



LAPTOP ADAPTER USER MANUAL

Manufacturer:
EcoLine™
Krombraak 4
4906CR Oosterhout
Netherlands



Table of Content (EN) | Tabla de contenido (ES) | Spis treści (PL) | Inhoudsopgave (NL) | Table des matières (FR) | Tabella dei contenuti (IT) | Inhaltsverzeichnis (DE)

User Manual for Laptop Adapter (EN) 4

1.	Introduction	5
2.	Product Features	6
3.	Product Specifications	6
4.	Safety information	8
5.	Legal notices	9
6.	One-Year Limited Warranty	12
7.	FAQ for EcoLine chargers	16
8.	Contact EcoLine	18

Manual de usuario para adaptador de computadora portátil - (ES) .19

1.	Introducción	20
2.	Características del producto	21
3.	Product Specifications	22
4.	Información de seguridad	23
5.	Avisos legales	24
6.	Garantía limitada de un año	28
7.	Preguntas frecuentes sobre los cargadores EcoLine	32
8.	Póngase en contacto con EcoLine	35

Instrukcja obsługi adaptera do laptopa (PL)36

1.	Wprowadzenie	37
2.	cechy produktu	38
3.	Specyfikacja produktu	39
4.	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	40
5.	Prawne	41
6.	Roczna ograniczona gwarancja	45
7.	FAQ dotyczące ładowarek EcoLine	50
8.	Skontaktuj się z EcoLine	53

Gebruikershandleiding voor Laptop Adapter (NL)54

1.	Introductie	55
2.	Productkenmerken	56
3.	Product specificaties	57
4.	Veiligheidsinformatie	58
5.	Wettelijke vermeldingen	59
6.	Beperkte garantie van één jaar	63
7.	FAQ voor EcoLine opladers	67
8.	Contact EcoLine	70

Manuel d'utilisation de l'adaptateur pour ordinateur portable (FR) .71

1.	Introduction	72
2.	Caractéristiques du produit	73
3.	Spécifications du produit	74
4.	Informations de sécurité	75
5.	Mentions légales	76
6.	Garantie limitée d'un an	81
7.	FAQ pour les chargeurs EcoLine	85
8.	Contact EcoLine	88

Manuale utente per adattatore per laptop (IT)89

1.	Introduzione	90
2.	Caratteristiche del prodotto	91
3.	Product Specifications	91
4.	Informazioni sulla sicurezza	93
5.	Note legali	94
6.	Garanzia limitata di un anno	98
7.	Domande frequenti sui caricabatterie EcoLine	102
8.	Contatta EcoLine	105

Bedienungsanleitung für Laptop Adapter (DE) 106

1.	Einleitung	107
2.	Produktmerkmale	108
3.	Produktspezifikationen	109
4.	Sicherheitshinweise	110
5.	Rechtliche Hinweise	111
6.	Ein Jahr eingeschränkte Garantie	116
7.	FAQ zu EcoLine-Ladegeräten	120
8.	Kontaktieren Sie EcoLine	123

User Manual for Laptop Adapter (EN)

PRODUCT IDENTIFIERS					
EL-AD01	EL-AD23	EL-AD47	EL-AD71	EL-AD95	EL-AD119
EL-AD02	EL-AD24	EL-AD48	EL-AD72	EL-AD96	EL-AD120
EL-AD03	EL-AD25	EL-AD49	EL-AD73	EL-AD97	EL-AD121
EL-AD04	EL-AD26	EL-AD50	EL-AD74	EL-AD98	EL-AD122
EL-AD05	EL-AD27	EL-AD51	EL-AD75	EL-AD99	EL-AD123
EL-AD06	EL-AD28	EL-AD52	EL-AD76	EL-AD100	EL-AD124
EL-AD07	EL-AD29	EL-AD53	EL-AD77	EL-AD101	EL-AD125
EL-AD08	EL-AD30	EL-AD54	EL-AD78	EL-AD102	EL-AD126
EL-AD09	EL-AD31	EL-AD55	EL-AD79	EL-AD103	EL-AD127
EL-AD10	EL-AD32	EL-AD56	EL-AD80	EL-AD104	EL-AD128
EL-AD11	EL-AD33	EL-AD57	EL-AD81	EL-AD105	EL-AD129
EL-AD12	EL-AD34	EL-AD58	EL-AD82	EL-AD106	EL-AD130
EL-AD13	EL-AD35	EL-AD59	EL-AD83	EL-AD107	EL-AD131
EL-AD14	EL-AD36	EL-AD60	EL-AD84	EL-AD108	EL-AD132
EL-AD15	EL-AD37	EL-AD61	EL-AD85	EL-AD109	EL-AD133
EL-AD16	EL-AD38	EL-AD62	EL-AD86	EL-AD110	EL-AD134
EL-AD17	EL-AD39	EL-AD63	EL-AD87	EL-AD111	EL-AD135
EL-AD18	EL-AD40	EL-AD64	EL-AD88	EL-AD112	EL-AD136
EL-AD19	EL-AD41	EL-AD65	EL-AD89	EL-AD113	EL-AD137
EL-AD20	EL-AD42	EL-AD66	EL-AD90	EL-AD114	EL-AD138
EL-AD21	EL-AD43	EL-AD67	EL-AD91	EL-AD115	EL-AD139
EL-AD22	EL-AD44	EL-AD68	EL-AD92	EL-AD116	EL-AD140
	EL-AD45	EL-AD69	EL-AD93	EL-AD117	
	EL-AD46	EL-AD70	EL-AD94	EL-AD118	

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

1. Introduction

Thank you for purchasing an EcoLine Laptop Charger. This charger plugs into any AC power outlet and provides a reliable power source to run your laptop computer and charge its internal battery. EcoLine chargers are made using the highest quality components and feature all of the necessary voltage and heat protection circuits to ensure maximum levels of safety and efficiency.

NOTE: A physical adapter cable may be necessary to plug into some AC power outlets outside of Europe, but no voltage converter is needed anywhere in the world.

This charger comes with a variety of different models with unique connectors that attach to the output cable of the charger and control the output voltage. To ensure the proper voltage is delivered to your laptop, always make sure that you are using the correct model with the appropriate connector for your specific laptop.

CAUTION: Only use this charger with laptops that match the specified voltage and power requirements. Incorrect usage may result in overheating, fire hazard, or damage to your device.


2. Product Features

Our adapter range Provides up to 45W, 65W, 90W, 120W, 150W, 180W, or 230W of Power. Choose the appropriate model to meet the specific power needs of your laptop.

Advanced Protection Features

Equipped with over-voltage, over-temperature, and short circuit protection to ensure safe and reliable charging. Universal Compatibility with Standard AC Wall Outlets Powers laptops from any standard AC wall outlet, making it easy to use in any location.

3. Product Specifications

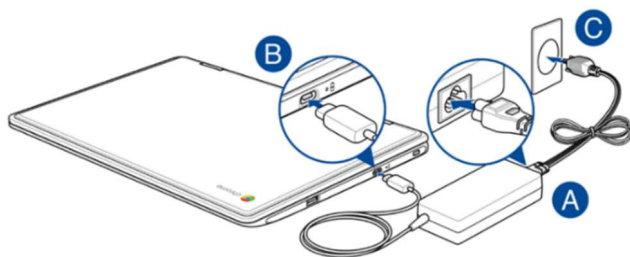

AC wall socket input cable	1.83 m (includes charger)
DC power output cable	1.22 m
AC input voltage	100~240V AC, 1.5 A, 50-60Hz
DC Output voltage	Varies by Model • 19V DC for Dell, HP, Toshiba • 20V DC for Lenovo • 19.5V DC for ASUS
DC Output Current	Values by Model • 2.25A for 45W • 3.25A for 65W • 4.5A for 90W • 6A for 120W • 7.5A for 150W • 9A for 180W • 11.5A for 230W
Output power	45W / 65W / 90W / 120W / 150W / 180W / 230W maximum (DC)
Weight	Varies by model e.g., 345 g for 65W adapter
Charger dimensions (LxWxH)	Varies by Model e.g., 10.7 x 4.6 x 2.8 cm for 65W adapter

4. Safety information

- **Avoid Exposure:** Do not expose the charger to rain, moisture, or excessive dust, as this can create shock hazards.
- **Direct Sunlight:** Do not operate the charger in direct sunlight.
- **Ventilation:** Operate the charger in a well-ventilated area. Ensure that the maximum ambient temperature around the charger does not exceed 35°C (93.2°F).
- **No Repairs:** Do not open the charger. It is not intended to be repaired in the event of failure or defect, as there are no user-serviceable parts inside.
- **Discontinue Use If Issues Occur:** If any of the following issues arise, discontinue use immediately and contact customer support:
 - The charger shuts down when connected to a device.
 - Any cord or plug appears damaged or frayed.
 - Keep Out of Reach of Children: Ensure that the charger is kept away from children.
- **Accessibility:** The socket outlet should be installed near the adapter and should be easily accessible.

- **Temperature:** The adapter may become warm or hot while in use. Do not cover the adapter and avoid direct contact with your body while it is connected to a power source.

5. Legal notices

U.S. Compliance (FCC Part 15)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to the radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.
- European Compliance (CE Marking)

FCC Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

European Compliance (CE Marking)

This device complies with the essential requirements of the European Directive 2014/30/EU (EMC Directive). The equipment has been tested and meets the applicable standards to ensure minimal interference with other devices.

This equipment operates within the limits set for a Class B digital device in accordance with EN 55032 and EN 55024 standards. It is important to note that the device may generate and radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the provided instructions, it may

cause interference with radio communications.

To mitigate interference, users are encouraged to take the following steps:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to a different outlet from that to which the receiver is connected.
- Seek assistance from the dealer or a qualified technician if issues persist.

Additional Compliance Information (Canada ICES-003)

1. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be chosen such that the equivalent isotropic radiated power (e.i.r.p.) is not more than necessary for successful communication.
2. This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated at a minimum distance of 20 cm

between the radiator and your body.

3. This device complies with Industry license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Copyright Information

Ecoline is a trademark of Ecoline and its affiliated companies. Distributed by Ecoline, Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout, Netherlands.

© 2024 Ecoline. All rights reserved.

6. One-Year Limited Warranty

Definitions:

EcoLine warrants to you, the original purchaser of this new EcoLine-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase ("Warranty Period").

This warranty applies only if the Product was purchased in the United States or Europe and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is found to be defective by an authorized EcoLine Service Center or personnel, EcoLine will, at its sole discretion: (1) repair the Product with new or refurbished parts; or (2) replace the Product at no charge with new or refurbished parts or products of comparable value. Products and parts replaced under this warranty become the property of EcoLine and will not be returned. If service on Products or parts is required after the Warranty Period expires, you are responsible for all labor and parts charges. This warranty is valid as long as you own your EcoLine Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product in the United States or Europe, bring your original receipt and the Product to an authorized EcoLine store or service center. Ensure the Product is in its original packaging or packaging that provides equivalent protection. For more details, please refer to our official

website: EcoLine.eco.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Europe for the original purchaser in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set-up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to environmental factors, such as storms, lightning, and power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Negligence
- Commercial use, including, but not limited to, use in a business setting or communal areas of an apartment or condominium complex, or other non-private home usage
- Modifications to any part of the Product, including the antenna
- Screen damage caused by static (non-moving)

images applied for lengthy periods (burn-in)

- Damage from incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by EcoLine to service the Product
- Products sold “as is” or “with all faults”
- Consumables, including but not limited to batteries
- Products where the factory-applied serial number has been altered or removed
- Loss or theft of the Product or any part of the Product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures in a small area or up to five (5) pixel failures throughout the display
- Failures or damage caused by contact with liquids, gels, or pastes

Disclaimer:

Repair or replacement as provided under this warranty is your exclusive remedy for breach of warranty. EcoLine shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any express or implied warranty on this product, including, but not limited to, lost data, loss of use of the product, lost business, or lost profits. EcoLine makes no other express warranties with respect to the product, and all express and implied warranties for the product, including but

not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the warranty period stated above. Some regions may not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary by region.

7. FAQ for EcoLine chargers

Which tip should I use for my laptop?

You can determine the correct tip for your laptop by visiting our compatibility guide on the EcoLine website at EcoLine.eco. Locate your laptop's brand and model there to identify the appropriate tip. If you're unable to find your model, please contact EcoLine support for further assistance.

What if my tip isn't included in the package?

If the compatible tip for your laptop isn't included, please reach out to EcoLine support to request the correct tip.

How do I connect the tip to the charger cable?

After selecting the correct tip, align the ridge on the inside of the tip with the groove on the output cable connector. Ensure that the pins inside the tip align with the holes in the cable. Push the tip firmly onto the cable until there is no gap.

Which laptops are compatible with this charger?

A wide range of laptops are compatible with EcoLine chargers. Visit our website at EcoLine.eco for the complete list of compatible models.

Why doesn't the tip fit my laptop?

If the tip doesn't fit into your laptop, double-check that you have selected the correct tip using the compatibility information on our website. The tip should fit snugly into your laptop's DC input jack. Avoid forcing the tip; if you still encounter issues, please contact EcoLine support.

Will using an incorrect tip damage my laptop?

It is important to use the correct tip designed specifically for your laptop to avoid performance issues or damage. Using an incorrect tip may lead to charging problems, power failures, or error messages. Confirm compatibility on our website or reach out to EcoLine support.

My laptop requires less power than the charger's maximum output. Will this damage my laptop?

No, EcoLine chargers are designed to adapt to the power needs of your laptop and will only supply the necessary amount of power, up to the maximum wattage of the specific adapter model.

My laptop requires more power than the charger's maximum output. Can I still use this charger?

Using a charger with a lower wattage than what your laptop requires can lead to insufficient power, resulting in charging issues or potential damage to the charger. It is recommended to use a charger that matches or exceeds your laptop's power requirements.

The charger feels warm during use. Is this normal?

Yes, a slight warmth during use is normal. Place the charger in a well-ventilated area to prevent overheating.

Does leaving the charger plugged in waste energy?

EcoLine chargers are energy-efficient and designed to conserve power. When left plugged in without an active connection to a device, the charger uses less than 0.5 watts of power.

8. Contact EcoLine

For inquiries or assistance, please visit our website at EcoLine.eco or use the contact form available there.

EcoLine

Krombraak 4

4906 CR Oosterhout

The Netherlands

© 2024 EcoLine. All rights reserved.

Manual de usuario para adaptador de computadora portátil - (ES)

IDENTIFICADORES DE PRODUCTOS					
EL-AD01	EL-AD23	EL-AD47	EL-AD71	EL-AD95	EL-AD119
EL-AD02	EL-AD24	EL-AD48	EL-AD72	EL-AD96	EL-AD120
EL-AD03	EL-AD25	EL-AD49	EL-AD73	EL-AD97	EL-AD121
EL-AD04	EL-AD26	EL-AD50	EL-AD74	EL-AD98	EL-AD122
EL-AD05	EL-AD27	EL-AD51	EL-AD75	EL-AD99	EL-AD123
EL-AD06	EL-AD28	EL-AD52	EL-AD76	EL-AD100	EL-AD124
EL-AD07	EL-AD29	EL-AD53	EL-AD77	EL-AD101	EL-AD125
EL-AD08	EL-AD30	EL-AD54	EL-AD78	EL-AD102	EL-AD126
EL-AD09	EL-AD31	EL-AD55	EL-AD79	EL-AD103	EL-AD127
EL-AD10	EL-AD32	EL-AD56	EL-AD80	EL-AD104	EL-AD128
EL-AD11	EL-AD33	EL-AD57	EL-AD81	EL-AD105	EL-AD129
EL-AD12	EL-AD34	EL-AD58	EL-AD82	EL-AD106	EL-AD130
EL-AD13	EL-AD35	EL-AD59	EL-AD83	EL-AD107	EL-AD131
EL-AD14	EL-AD36	EL-AD60	EL-AD84	EL-AD108	EL-AD132
EL-AD15	EL-AD37	EL-AD61	EL-AD85	EL-AD109	EL-AD133
EL-AD16	EL-AD38	EL-AD62	EL-AD86	EL-AD110	EL-AD134
EL-AD17	EL-AD39	EL-AD63	EL-AD87	EL-AD111	EL-AD135
EL-AD18	EL-AD40	EL-AD64	EL-AD88	EL-AD112	EL-AD136
EL-AD19	EL-AD41	EL-AD65	EL-AD89	EL-AD113	EL-AD137
EL-AD20	EL-AD42	EL-AD66	EL-AD90	EL-AD114	EL-AD138
EL-AD21	EL-AD43	EL-AD67	EL-AD91	EL-AD115	EL-AD139
EL-AD22	EL-AD44	EL-AD68	EL-AD92	EL-AD116	EL-AD140
	EL-AD45	EL-AD69	EL-AD93	EL-AD117	
	EL-AD46	EL-AD70	EL-AD94	EL-AD118	

Antes de utilizar su nuevo producto, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

1. Introducción

Gracias por comprar un cargador de computadora portátil EcoLine. Este cargador se conecta a cualquier toma de corriente de CA y proporciona una fuente de alimentación confiable para hacer funcionar su computadora portátil y cargar su batería interna. Los cargadores EcoLine están fabricados con componentes de la más alta calidad y cuentan con todos los circuitos de protección de voltaje y calor necesarios para garantizar los máximos niveles de seguridad y eficiencia.

NOTA: Es posible que sea necesario un cable adaptador físico para conectarse a algunas tomas de corriente de CA fuera de Europa, pero no se necesita un convertidor de voltaje en ninguna parte del mundo.

Este cargador viene con una variedad de modelos diferentes con conectores únicos que se conectan al cable de salida del cargador y controlan el voltaje de salida. Para asegurarse de que se entregue el voltaje adecuado a su computadora portátil, asegúrese siempre de estar utilizando el modelo correcto con el conector adecuado para su computadora portátil específica.

PRECAUCIÓN: Utilice este cargador únicamente con portátiles que coincidan con los requisitos de voltaje y alimentación especificados. El uso incorrecto puede provocar sobrecalentamiento, peligro de incendio o daños en su dispositivo.

2. Características del producto


Nuestra gama de adaptadores proporciona hasta 45 W, 65 W, 90 W, 120 W, 150 W, 180 W o 230 W de potencia. Elija el modelo adecuado para satisfacer las necesidades específicas de energía de su computadora portátil.

Funciones de protección avanzadas

Equipado con protección contra sobrevoltaje, sobretensión y cortocircuito para garantizar una carga segura y confiable. Compatibilidad universal con tomacorrientes de pared de CA estándar. Alimenta las computadoras portátiles desde cualquier tomacorriente de pared de CA estándar, lo que facilita su uso en cualquier ubicación.

3. Product Specifications

Cable de entrada de toma de pared de CA	1,83 m (incluye cargador)
Cable de salida de alimentación de CC	1,22 m
Voltaje de entrada de CA	100 ~ 240 V CA, 1,5 A, 50-60 Hz
Voltaje de salida de CC	Varía según el modelo • 19 V CC para Dell, HP, Toshiba • 20 V CC para Lenovo • 19,5 V CC para ASUS
Corriente de salida de CC	Valores por modelo • 2.25A para 45W • 3,25 A para 65 W • 4.5A para 90W • 6A para 120W • 7,5 A para 150 W • 9A para 180W • 11,5 A para 230 W
Potencia de salida	45 W / 65 W / 90 W / 120 W / 150 W / 180 W / 230 W máximo (CC)
Peso	Varía según el modelo, por ejemplo, 345 g para un adaptador de 65 W
Dimensiones del cargador (largo x ancho x alto)	Varía según el modelo, por ejemplo, 10,7 x 4,6 x 2,8 cm para el adaptador de 65 W

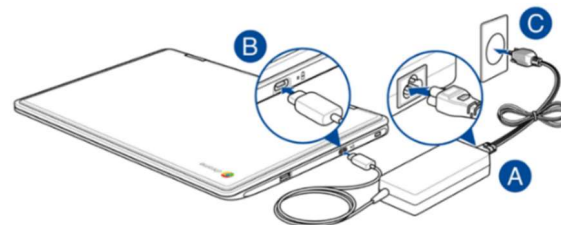

4. Información de seguridad

- **Evite la exposición:** No exponga el cargador a la lluvia, la humedad o el polvo excesivo, ya que esto puede crear riesgos de descargas eléctricas.
- **Luz solar directa:** No opere el cargador bajo la luz solar directa.
- **Ventilación:** Opere el cargador en un área bien ventilada. Asegúrese de que la temperatura ambiente máxima alrededor del cargador no supere los 35 °C (93,2 °F).
- **Sin reparaciones:** No abra el cargador. No está diseñado para ser reparado en caso de falla o defecto, ya que no hay piezas reparables por el usuario en su interior.
- **Suspender el uso si se producen problemas:** Si surge alguno de los siguientes problemas, suspenda el uso inmediatamente y comuníquese con el servicio de atención al cliente:

- El cargador se apaga cuando se conecta a un dispositivo.
- Cualquier cable o enchufe parece dañado o deshilachado.
- Mantener fuera del alcance de los niños: Asegúrese de que el cargador esté fuera del alcance de los niños.
- **Accesibilidad:** La toma de corriente debe instalarse cerca del adaptador y debe ser fácilmente accesible.
- **Temperatura:** El adaptador puede calentarse o calentarse mientras está en uso. No cubra el adaptador y evite el contacto directo con su cuerpo mientras esté conectado a una fuente de alimentación.

5. Avisos legales

Cumplimiento de EE. UU. (FCC Parte 15)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento de este producto está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado para obtener ayuda.
5. Conformidad Europea (Marcado CE)

Advertencia de la FCC:

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las Reglas de

la FCC podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Conformidad Europea (Marcado CE)

Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva Europea 2014/30/UE (Directiva EMC). El equipo ha sido probado y cumple con los estándares aplicables para garantizar una interferencia mínima con otros dispositivos.

Este equipo funciona dentro de los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con las normas EN 55032 y EN 55024. Es importante tener en cuenta que el dispositivo puede generar e irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas, puede causar interferencias con las comunicaciones por radio.

Para mitigar las interferencias, se recomienda a los usuarios que tomen las siguientes medidas:

1. Reoriente o reubique la antena receptora.
2. Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
3. Conecte el dispositivo a una toma de corriente diferente a la que está conectado el receptor.
4. Busque ayuda del distribuidor o de un técnico calificado si los problemas persisten.

Información adicional sobre cumplimiento (Canadá ICES-003)

1. Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003. De acuerdo con las regulaciones de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede funcionar con una antena de un tipo y ganancia máxima (o menor) aprobados para el transmisor por Industry Canada. Para reducir la posible interferencia radioeléctrica a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de manera que la potencia radiada isotrópica equivalente (p.i.r.e.) no sea más de la necesaria para una comunicación satisfactoria.
2. Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
3. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la industria. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Información sobre derechos de autor

Ecoline es una marca comercial de Ecoline y sus empresas afiliadas. Distribuido por Ecoline, Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout, Países Bajos.

© Ecoline 2024. Todos los derechos reservados.

6. Garantía limitada de un año

Definiciones:

EcoLine le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca EcoLine ("Producto"), que el Producto estará libre de defectos de material o mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra ("Período de garantía").

Esta garantía se aplica solo si el Producto se compró en los Estados Unidos o Europa y está empaquetado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la cobertura?

El período de garantía dura 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el producto. La fecha de compra está impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un Centro de Servicio o personal autorizado de EcoLine determina que la

fabricación original del material o la mano de obra del Producto es defectuosa, EcoLine, a su entera discreción: (1) reparará el Producto con piezas nuevas o reacondicionadas; o (2) reemplazar el Producto sin cargo con piezas o productos nuevos o reacondicionados de valor comparable. Los productos y piezas reemplazados bajo esta garantía pasan a ser propiedad de EcoLine y no serán devueltos. Si se requiere el servicio de los Productos o piezas después de que expire el Período de garantía, usted es responsable de todos los cargos de mano de obra y piezas. Esta garantía es válida mientras usted sea propietario de su Producto EcoLine durante el Período de Garantía. La cobertura de la garantía termina si vende o transfiere el Producto.

¿Cómo obtener el servicio de garantía?

Si compró el Producto en los Estados Unidos o Europa, lleve su recibo original y el Producto a una tienda o centro de servicio autorizado de EcoLine. Asegúrese de que el Producto esté en su embalaje original o en un embalaje que proporcione una protección equivalente. Para obtener más detalles, consulte nuestro sitio web oficial: EcoLine.eco.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía es válida solo en los Estados Unidos y Europa para el comprador original en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Instrucción/educación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a factores ambientales, como tormentas, relámpagos y subidas de tensión
- Daños accidentales
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial, incluido, entre otros, el uso en un entorno comercial o áreas comunes de un complejo de apartamentos o condominios, u otro uso doméstico no privado
- Modificaciones a cualquier parte del Producto, incluida la antena
- Daños en la pantalla causados por imágenes estáticas (inmóviles) aplicadas durante períodos prolongados (quemados)
- Daños por operación o mantenimiento incorrectos
- Conexión a un voltaje o fuente de alimentación incorrectos
- Intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por EcoLine para reparar el Producto

- Productos vendidos "tal cual" o "con todos los defectos"
- Consumibles, incluidas, entre otras, las baterías
- Productos en los que se ha modificado o eliminado el número de serie aplicado de fábrica
- Pérdida o robo del Producto o de cualquier parte del Producto
- Paneles de visualización que contienen hasta tres (3) errores de píxeles en un área pequeña o hasta cinco (5) errores de píxeles en toda la pantalla
- Fallas o daños causados por el contacto con líquidos, geles o pastas

Renuncia:

La reparación o el reemplazo según lo dispuesto en esta garantía es su único recurso en caso de incumplimiento de la garantía. EcoLine no será responsable de ningún daño incidental o consecuente por el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita sobre este producto, incluidos, entre otros, la pérdida de datos, la pérdida de uso del producto, la pérdida de negocios o la pérdida de beneficios. EcoLine no ofrece ninguna otra garantía expresa con respecto al producto, y todas las garantías expresas e implícitas para el producto, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, tienen una duración limitada al período de garantía indicado anteriormente. Es posible que algunas

regiones no permitan limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos que varían según la región.

7. Preguntas frecuentes sobre los cargadores EcoLine

¿Qué punta debo usar para mi computadora portátil?

Puede determinar la punta correcta para su computadora portátil visitando nuestra guía de compatibilidad en el sitio web de EcoLine en EcoLine.eco. Localice allí la marca y el modelo de su portátil para identificar la punta adecuada. Si no puede encontrar su modelo, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EcoLine para obtener más ayuda.

¿Qué pasa si mi propina no está incluida en el paquete?

Si la punta compatible para su portátil no está incluida, póngase en contacto con el servicio de asistencia de EcoLine para solicitar la sugerencia correcta.

¿Cómo conecto la punta al cable del cargador?

Después de seleccionar la punta correcta, alinee la cresta en el interior de la punta con la ranura en el conector del cable de salida. Asegúrese de que las clavijas dentro de la

punta estén alineadas con los orificios del cable. Empuje la punta firmemente sobre el cable hasta que no quede ningún espacio.

¿Qué portátiles son compatibles con este cargador?

Una amplia gama de portátiles son compatibles con los cargadores EcoLine. Visite nuestro sitio web en EcoLine.eco para obtener la lista completa de modelos compatibles.

¿Por qué la punta no se ajusta a mi computadora portátil?

Si la punta no cabe en su computadora portátil, verifique que haya seleccionado la punta correcta utilizando la información de compatibilidad en nuestro sitio web. La punta debe encajar perfectamente en el conector de entrada de CC de su computadora portátil. Evite forzar la punta; Si sigues teniendo problemas, ponte en contacto con el servicio de asistencia de EcoLine.

¿El uso de una propina incorrecta dañará mi computadora portátil?

Es importante utilizar la punta correcta diseñada específicamente para su portátil para evitar problemas de rendimiento o daños. El uso de una punta incorrecta puede provocar problemas de carga, cortes de energía o mensajes de error. Confirme la compatibilidad en nuestro sitio web o póngase en contacto con el servicio de asistencia de

EcoLine.

Mi portátil requiere menos energía que la potencia máxima del cargador. ¿Esto dañará mi computadora portátil?

No, los cargadores EcoLine están diseñados para adaptarse a las necesidades de energía de su computadora portátil y solo suministrarán la cantidad necesaria de energía, hasta la potencia máxima del modelo de adaptador específico.

Mi portátil requiere más energía que la potencia máxima del cargador. ¿Puedo seguir usando este cargador?

El uso de un cargador con una potencia inferior a la que requiere su computadora portátil puede provocar una energía insuficiente, lo que resulta en problemas de carga o daños potenciales en el cargador. Se recomienda utilizar un cargador que coincida o supere los requisitos de energía de su computadora portátil.

El cargador se siente caliente durante el uso. ¿Es esto normal?

Sí, es normal un ligero calor durante el uso. Coloque el cargador en un área bien ventilada para evitar el sobrecalentamiento.

¿Dejar el cargador enchufado desperdicia energía?

Los cargadores EcoLine son energéticamente eficientes y están diseñados para ahorrar energía. Cuando se deja enchufado sin una conexión activa a un dispositivo, el cargador utiliza menos de 0,5 vatios de potencia.

8. Póngase en contacto con EcoLine

Para consultas o asistencia, visite nuestro sitio web en EcoLine.eco o utilice el formulario de contacto disponible allí.

EcoLine
Curvatura 4
4906 CR Oosterhout
Países Bajos

© EcoLine 2024. Todos los derechos reservados.

Instrukcja obsługi adaptera do laptopa (PL)

IDENTYFIKATORY PRODUKTÓW					
EL-AD01	EL-AD23	EL-AD47	EL-AD71	EL-AD95	EL-AD119
EL-AD02	EL-AD24	EL-AD48	EL-AD72	EL-AD96	EL-AD120
EL-AD03	EL-AD25	EL-AD49	EL-AD73	EL-AD97	EL-AD121
EL-AD04	EL-AD26	EL-AD50	EL-AD74	EL-AD98	EL-AD122
EL-AD05	EL-AD27	EL-AD51	EL-AD75	EL-AD99	EL-AD123
EL-AD06	EL-AD28	EL-AD52	EL-AD76	EL-AD100	EL-AD124
EL-AD07	EL-AD29	EL-AD53	EL-AD77	EL-AD101	EL-AD125
EL-AD08	EL-AD30	EL-AD54	EL-AD78	EL-AD102	EL-AD126
EL-AD09	EL-AD31	EL-AD55	EL-AD79	EL-AD103	EL-AD127
EL-AD10	EL-AD32	EL-AD56	EL-AD80	EL-AD104	EL-AD128
EL-AD11	EL-AD33	EL-AD57	EL-AD81	EL-AD105	EL-AD129
EL-AD12	EL-AD34	EL-AD58	EL-AD82	EL-AD106	EL-AD130
EL-AD13	EL-AD35	EL-AD59	EL-AD83	EL-AD107	EL-AD131
EL-AD14	EL-AD36	EL-AD60	EL-AD84	EL-AD108	EL-AD132
EL-AD15	EL-AD37	EL-AD61	EL-AD85	EL-AD109	EL-AD133
EL-AD16	EL-AD38	EL-AD62	EL-AD86	EL-AD110	EL-AD134
EL-AD17	EL-AD39	EL-AD63	EL-AD87	EL-AD111	EL-AD135
EL-AD18	EL-AD40	EL-AD64	EL-AD88	EL-AD112	EL-AD136
EL-AD19	EL-AD41	EL-AD65	EL-AD89	EL-AD113	EL-AD137
EL-AD20	EL-AD42	EL-AD66	EL-AD90	EL-AD114	EL-AD138
EL-AD21	EL-AD43	EL-AD67	EL-AD91	EL-AD115	EL-AD139
EL-AD22	EL-AD44	EL-AD68	EL-AD92	EL-AD116	EL-AD140
	EL-AD45	EL-AD69	EL-AD93	EL-AD117	
	EL-AD46	EL-AD70	EL-AD94	EL-AD118	

Przed użyciem nowego produktu przeczytaj niniejszą instrukcję, aby zapobiec uszkodzeniom.

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ładowarki do laptopa EcoLine. Ta ładowarka podłącza się do dowolnego gniazdka elektrycznego i zapewnia niezawodne źródło zasilania do uruchamiania laptopa i ładowania jego wewnętrznej baterii. Ładowarki EcoLine są wykonane z najwyższej jakości komponentów i wyposażone we wszystkie niezbędne obwody zabezpieczające przed napięciem i wysoką temperaturą, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa i wydajności.

UWAGA: Fizyczny adaptera może być konieczny do podłączenia do niektórych gniazdek prądu przemiennego poza Europą, ale nigdzie na świecie nie jest wymagany konwerter napięcia.

Ta ładowarka jest dostarczana z wieloma różnymi modelami z unikalnymi złączami, które podłącza się do wyjściowego ładowarki i kontrolują napięcie wyjściowe. Aby zapewnić odpowiednią objętość jest dostarczane do laptopa, zawsze upewnij się, że używasz właściwego modelu z odpowiednim złączem dla konkretnego laptopa.

UWAGA: Używaj tej ładowarki tylko z laptopami, które pasują do określonej objętości i wymagania dotyczące zasilania. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować przegrzanie, zagrożenie pożarowe lub uszkodzenie urządzenia.

2. cechy produktu


Nasza gama adapterów zapewnia do 45 W, 65 W, 90 W, 120 W, 150 W, 180 W lub 230 W mocy. Wybierz odpowiedni model, aby spełnić określone potrzeby energetyczne Twojego laptopa.

Zaawansowane funkcje ochrony

Wyposażony w zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem i zwarcie, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne ładowanie. Uniwersalna kompatybilność ze standardowymi gniaздkami ściennymi prądu przemiennego. Zasilają laptopy z dowolnego standardowego gniazdka ściennego, dzięki czemu można z nich łatwo korzystać w dowolnym miejscu.

3. Specyfikacja produktu

wejściowy gniazdko ściennego AC	1,83 m (z ładowarką)
wyjściowy zasilania prądem stałym	1,22 m
Napięcie wejściowe AC	100 ~ 240 V AC, 1,5 A, 50-60 Hz
Napięcie wyjściowe prądu stałego	Różni się w zależności od modelu • 19V DC dla Dell, HP, Toshiba • 20V DC dla Lenovo • 19,5 V DC dla ASUS
Prąd wyjściowy DC	Wartości według modelu • 2,25A dla 45W • 3,25A dla 65W • 4,5A dla 90W • 6A dla 120W • 7,5A dla 150W • 9A dla 180W • 11,5 A dla 230 W
Moc wyjściowa	45 W / 65 W / 90 W / 120 W / 150 W / 180 W / 230 W maksymalnie (DC)
Ciężar	Różni się w zależności od modelu, np. 345 g dla zasilacza 65 W
Wymiary ładowarki (dł. x szer. x wys.)	Różni się w zależności od modelu, np. 10,7 x 4,6 x 2,8 cm dla zasilacza 65 W

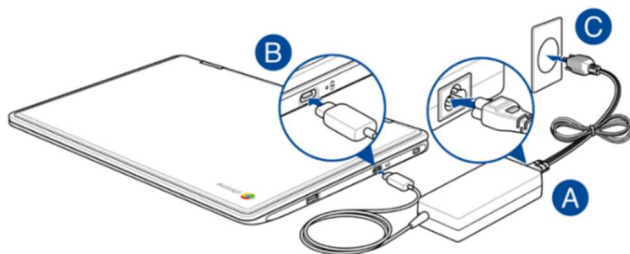

4. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- **Unikaj ekspozycji:** Nie wystawiaj ładowarki na działanie deszczu, wilgoci lub nadmiernego kurzu, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem.
- **Bezpośrednie światło słoneczne:** Nie używaj ładowarki w bezpośrednim świetle słonecznym.
- **Wentylacja:** Używaj ładowarki w dobrze wentylowanym miejscu. Upewnij się, że maksymalna temperatura otoczenia wokół ładowarki nie przekracza 35°C (93.2°F).
- **Brak napraw:** Nie otwieraj ładowarki. Nie jest przeznaczony do naprawy w przypadku awarii lub wady, ponieważ w środku nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

- **Przerwij użytkowanie w przypadku wystąpienia problemów:** Jeśli pojawi się którykolwiek z poniższych problemów, natychmiast przerwij korzystanie i skontaktuj się z obsługą klienta:
- Ładowarka wyłącza się po podłączeniu do urządzenia.
- Każdy przewód lub wtyczka wygląda na uszkodzony lub postrzępiony.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci: Upewnij się, że ładowarka jest trzymana z dala od dzieci.
- **Dostępność:** Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu adaptera i powinno być łatwo dostępne.
- **Temperatura:** Zasilacz może się nagrzewać lub nagrzewać podczas użytkowania. Nie zakrywaj zasilacza i unikaj bezpośredniego kontaktu z ciałem, gdy jest on podłączony do źródła zasilania.

5. Prawne

Zgodność z przepisami USA (FCC, część 15)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie tego produktu podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować

szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

1. Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
2. Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
3. Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.

5. Zgodność europejska (oznakowanie CE)

Ostrzeżenie FCC:

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z przepisami FCC, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

Zgodność europejska (oznakowanie CE)

To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 2014/30/UE (Dyrektywa EMC). Sprzęt został przetestowany i spełnia obowiązujące normy, aby zapewnić minimalną ingerencję w działanie innych urządzeń.

To urządzenie działa w granicach określonych dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z normami EN 55032 i EN 55024. Należy pamiętać, że urządzenie może generować i emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowany i nie będzie używany zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej.

Aby ograniczyć zakłócenia, zachęca się użytkowników do podjęcia następujących kroków:

1. Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
2. Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.

3. Podłącz urządzenie do innego gniazdka niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
4. Zwróć się o pomoc do sprzedawcy lub wykwalifikowanego technika, jeśli problemy nie ustąpią.

Dodatkowe informacje dotyczące zgodności (Kanada ICES-003)

1. To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. Zgodnie z przepisami Industry Canada ten nadajnik radiowy może działać wyłącznie przy użyciu anteny o typie i maksymalnym (lub mniejszym) wzmocnieniu zatwierdzonym dla nadajnika przez Industry Canada. Aby zmniejszyć potencjalne zakłócenia radiowe dla innych użytkowników, typ anteny i jej zysk powinny być tak dobrane, aby równoważna moc promieniowania izotropowego (eirp) nie była większa niż niezbędna do skutecznej komunikacji.
2. To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie IC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.
3. To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnionymi z licencji branżowych. Działanie

podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Informacje o prawach autorskich

Ecoline jest znakiem towarowym firmy Ecoline i jej spółek zależnych. Dystrybucja Ecoline, Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout, Holandia.

© 2024 Ekolina. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6. Roczna ograniczona gwarancja

Definicje:

EcoLine gwarantuje Tobie, pierwotnemu nabywcy tego nowego produktu marki EcoLine ("Produkt"), że Produkt będzie wolny od wad materiałowych lub wykonawczych przez okres jednego (1) roku od daty zakupu ("Okres gwarancji").

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy Produkt został zakupiony w Stanach Zjednoczonych lub Europie i jest zapakowany z niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym.

Jak długo utrzymuje się ochrona?

Okres Gwarancji trwa 1 rok (365 dni) od daty zakupu Produktu. Data zakupu jest wydrukowana na paragonie otrzymanym wraz z Produktem.

Co obejmuje ta gwarancja?

W Okresie Gwarancyjnym, jeśli oryginalna produkcja materiału lub wykonania Produktu zostanie uznana za wadliwą przez autoryzowane Centrum Serwisowe lub personel EcoLine, EcoLine, według własnego uznania: (1) naprawi Produkt za pomocą nowych lub odnowionych części; lub (2) bezpłatnie wymieni Produkt na nowe lub odnowione części lub produkty o porównywalnej wartości. Produkty i części wymienione w ramach niniejszej gwarancji stają się własnością EcoLine i nie podlegają zwrotowi. Jeśli serwis Produktów lub części jest wymagany po wygaśnięciu Okresu Gwarancji, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opłaty za robociznę i części. Niniejsza gwarancja jest ważna tak długo, jak długo jesteś właścicielem Produktu EcoLine w Okresie Gwarancyjnym. Ochrona gwarancyjna wygasa w przypadku sprzedaży lub przekazania Produktu.

Jak uzyskać serwis gwarancyjny?

Jeśli Produkt został zakupiony w Stanach Zjednoczonych lub Europie, należy przynieść oryginalny paragon i Produkt do autoryzowanego sklepu lub centrum serwisowego EcoLine. Upewnij się, że Produkt znajduje się w oryginalnym

opakowaniu lub opakowaniu zapewniającym równoważną ochronę. Więcej szczegółów można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej: EcoLine.eco.

Gdzie obowiązuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja jest ważna tylko w Stanach Zjednoczonych i Europie dla pierwotnego nabywcy w kraju, w którym dokonano pierwotnego zakupu.

Czego nie obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- Instruktaż / edukacja klienta
- Instalacja
- Regulacje ustawień
- Uszkodzenia kosmetyczne
- Uszkodzenia spowodowane czynnikami środowiskowymi, takimi jak burze, pioruny i przepięcia
- Przypadkowe uszkodzenie
- Nadużycie
- Niedbalstwo
- Wykorzystanie komercyjne, w tym między innymi wykorzystanie w środowisku biznesowym lub w pomieszczeniach wspólnych kompleksu mieszkalnego lub kondominium lub inne nieprywatne użytkowanie domowe

- Modyfikacje jakiegokolwiek części Produktu, w tym anteny
- Uszkodzenia ekranu spowodowane statycznymi (nieruchomymi) obrazami stosowanymi przez długi czas (wypalenie)
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub konserwacją
- Podłączenie do niewłaściwej objętości tage lub zasilacz
- Próba naprawy przez osobę nieupoważnioną przez EcoLine do serwisowania Produktu
- Produkty sprzedawane "tak jak są" lub "ze wszystkimi wadami"
- Materiały eksploatacyjne, w tym między innymi baterie
- Produkty, w przypadku których fabrycznie zastosowany numer seryjny został zmieniony lub usunięty
- Utrata lub kradzież Produktu lub jakiegokolwiek części Produktu
- Panele wyświetlacza zawierające do trzech (3) awarii pikseli na małym obszarze lub do pięciu (5) awarii pikseli na całym wyświetlaczu
- Awarie lub uszkodzenia spowodowane kontaktem z płynami, żelami lub pastami

Zrzeczenie się:

Naprawa lub wymiana zgodnie z niniejszą gwarancją jest wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku naruszenia gwarancji. EcoLine nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z naruszenia jakiegokolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji na ten produkt, w tym między innymi za utratę danych, utratę możliwości korzystania z produktu, utratę działalności lub utratę zysków. EcoLine nie udziela żadnych innych wyraźnych gwarancji w odniesieniu do produktu, a wszystkie wyraźne i dorozumiane gwarancje na produkt, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, są ograniczone do okresu gwarancyjnego określonego powyżej. Niektóre regiony mogą nie zezwalać na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, ale mogą przysługiwać również inne prawa, które różnią się w zależności od regionu.

7. FAQ dotyczące ładowarek EcoLine

Której wskazówki powinienem użyć do mojego laptopa?

Możesz określić właściwą końcówkę dla swojego laptopa, odwiedzając nasz przewodnik po kompatybilności na EcoLine webstrona w EcoLine.eco. Znajdź tam markę i model swojego laptopa, aby zidentyfikować odpowiednią końcówkę. Jeśli nie możesz znaleźć swojego modelu, skontaktuj się z pomocą techniczną EcoLine, aby uzyskać dalszą pomoc.

Co zrobić, jeśli mój napiwek nie jest zawarty w pakiecie?

Jeśli kompatybilna końcówka do Twojego laptopa nie jest dołączona, skontaktuj się z pomocą techniczną EcoLine, aby poprosić o właściwą końcówkę.

Jak podłączyć końcówkę do ładowarki?

Po wybraniu właściwej końcówki wyrównaj grzbiet po wewnętrznej stronie końcówki z rowkiem na złączu wyjściowego. Upewnij się, że kołki wewnątrz końcówki są wyrównane z otworami w. Mocno dociśnij końcówkę do, aż nie będzie szczeliny.

Które laptopy są kompatybilne z tą ładowarką?

Szeroka gama laptopów jest kompatybilna z ładowarkami

EcoLine. Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem EcoLine.eco , aby uzyskać pełną listę kompatybilnych modeli.

Dlaczego końcówka nie pasuje do mojego laptopa?

Jeśli końcówka nie pasuje do Twojego laptopa, sprawdź dwukrotnie, czy wybrałeś właściwą końcówkę, korzystając z informacji o kompatybilności na naszej stronie internetowej. Końcówka powinna ściśle pasować do gniazda wejściowego prądu stałego laptopa. Unikaj wciskania końcówki na siłę; jeśli nadal występują problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną EcoLine.

Czy użycie niewłaściwej końcówki uszkodzi mojego laptopa?

Ważne jest, aby używać odpowiedniej końcówki zaprojektowanej specjalnie dla Twojego laptopa, aby uniknąć problemów z wydajnością lub uszkodzeń. Użycie niewłaściwej końcówki może prowadzić do problemów z ładowaniem, awarii zasilania lub komunikatów o błędach. Potwierdź kompatybilność na naszej stronie internetowej lub skontaktuj się z pomocą techniczną EcoLine.

Mój laptop zużywa mniej energii niż maksymalna moc ładowarki. Czy to uszkodzi mojego laptopa?

Nie, ładowarki EcoLine są zaprojektowane tak, aby dostosować się do potrzeb energetycznych Twojego laptopa

i dostarczą tylko niezbędną ilość energii, do maksymalnej mocy konkretnego modelu adaptera.

Mój laptop wymaga więcej energii niż maksymalna moc wyjściowa ładowarki. Czy nadal mogę używać tej ładowarki?

Używanie ładowarki o niższej mocy niż wymagana przez laptopa może prowadzić do niewystarczającej mocy, co skutkuje problemami z ładowaniem lub potencjalnym uszkodzeniem ładowarki. Zaleca się używanie ładowarki, która odpowiada lub przekracza wymagania dotyczące zasilania laptopa.

Ładowarka jest ciepła podczas użytkowania. Czy to normalne?

Tak, lekkie ciepło podczas użytkowania jest normalne. Umieść ładowarkę w dobrze wentylowanym miejscu, aby zapobiec przegrzaniu.

Czy pozostawienie ładowarki podłączonej do prądu marnuje energię?

Ładowarki EcoLine są energooszczędne i zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu energii. Pozostawiona podłączona bez aktywnego połączenia z urządzeniem ładowarka zużywa mniej niż 0,5 wata mocy.

8. Skontaktuj się z EcoLine

W przypadku pytań lub pomocy zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem EcoLine.eco lub skorzystania z dostępnego tam formularza kontaktowego.

Linia ekologiczna
Krzywizna 4
4906 CR Oosterhout
Holandia

© 2024 EcoLine. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gebruikershandleiding voor Laptop Adapter (NL)

PRODUCT-ID'S					
EL-AD01	EL-AD23	EL-AD47	EL-AD71	EL-AD95	EL-AD119
EL-AD02	EL-AD24	EL-AD48	EL-AD72	EL-AD96	EL-AD120
EL-AD03	EL-AD25	EL-AD49	EL-AD73	EL-AD97	EL-AD121
EL-AD04	EL-AD26	EL-AD50	EL-AD74	EL-AD98	EL-AD122
EL-AD05	EL-AD27	EL-AD51	EL-AD75	EL-AD99	EL-AD123
EL-AD06	EL-AD28	EL-AD52	EL-AD76	EL-AD100	EL-AD124
EL-AD07	EL-AD29	EL-AD53	EL-AD77	EL-AD101	EL-AD125
EL-AD08	EL-AD30	EL-AD54	EL-AD78	EL-AD102	EL-AD126
EL-AD09	EL-AD31	EL-AD55	EL-AD79	EL-AD103	EL-AD127
EL-AD10	EL-AD32	EL-AD56	EL-AD80	EL-AD104	EL-AD128
EL-AD11	EL-AD33	EL-AD57	EL-AD81	EL-AD105	EL-AD129
EL-AD12	EL-AD34	EL-AD58	EL-AD82	EL-AD106	EL-AD130
EL-AD13	EL-AD35	EL-AD59	EL-AD83	EL-AD107	EL-AD131
EL-AD14	EL-AD36	EL-AD60	EL-AD84	EL-AD108	EL-AD132
EL-AD15	EL-AD37	EL-AD61	EL-AD85	EL-AD109	EL-AD133
EL-AD16	EL-AD38	EL-AD62	EL-AD86	EL-AD110	EL-AD134
EL-AD17	EL-AD39	EL-AD63	EL-AD87	EL-AD111	EL-AD135
EL-AD18	EL-AD40	EL-AD64	EL-AD88	EL-AD112	EL-AD136
EL-AD19	EL-AD41	EL-AD65	EL-AD89	EL-AD113	EL-AD137
EL-AD20	EL-AD42	EL-AD66	EL-AD90	EL-AD114	EL-AD138
EL-AD21	EL-AD43	EL-AD67	EL-AD91	EL-AD115	EL-AD139
EL-AD22	EL-AD44	EL-AD68	EL-AD92	EL-AD116	EL-AD140
	EL-AD45	EL-AD69	EL-AD93	EL-AD117	
	EL-AD46	EL-AD70	EL-AD94	EL-AD118	

Lees deze instructies voordat u uw nieuwe product gebruikt om schade te voorkomen.

1. Introductie

Dank u voor uw aankoop van een EcoLine laptopoplader. Deze oplader kan op elk stopcontact worden aangesloten en biedt een betrouwbare stroombron om uw laptop te laten werken en de interne batterij op te laden. EcoLine-laders zijn gemaakt met behulp van componenten van de hoogste kwaliteit en zijn voorzien van alle benodigde spannings- en hittebeschermingscircuits om maximale niveaus van veiligheid en efficiëntie te garanderen.

OPMERKING: Een fysieke adapterkabel kan nodig zijn om op sommige stopcontacten buiten Europa aan te sluiten, maar er is nergens ter wereld een spanningsomvormer nodig.

Deze oplader wordt geleverd met een verscheidenheid aan verschillende modellen met unieke connectoren die worden bevestigd aan de uitgangskabel van de oplader en de uitgangsspanning regelen. Om ervoor te zorgen dat de juiste spanning op uw laptop wordt gezet, moet u er altijd voor zorgen dat u het juiste model met de juiste connector voor uw specifieke laptop gebruikt.

LET OP: Gebruik deze oplader alleen met laptops die voldoen aan de gespecificeerde voltage en stroomvereisten. Onjuist gebruik kan leiden tot oververhitting, brandgevaar of schade aan uw apparaat.

2. Productkenmerken


Ons assortiment adapters biedt tot 45 W, 65 W, 90 W, 120 W, 150 W, 180 W of 230 W vermogen. Kies het juiste model om aan de specifieke stroombehoeften van uw laptop te voldoen.

Geavanceerde beveiligingsfuncties

Uitgerust met overspannings-, oververhittings- en kortsluitbeveiliging om veilig en betrouwbaar opladen te garanderen. Universele compatibiliteit met standaard stopcontacten Voedt laptops via elk standaard stopcontact, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is op elke locatie.

3. Product specificaties

AC-stopcontact ingangskabel	1,83 m (inclusief oplader)
Uitgangskabel voor gelijkstroom	1,22 m
AC-ingangsspanning	100 ~ 240V wisselstroom, 1,5 A, 50-60Hz
DC Uitgangsspanning	Verschilt per model • 19V DC voor Dell, HP, Toshiba • 20V DC voor Lenovo • 19,5V DC voor ASUS
DC-uitgangsstroom	Waarden per model • 2,25 A voor 45 W • 3,25 A voor 65 W • 4,5 A voor 90 W • 6A voor 120W • 7,5 A voor 150 W • 9A voor 180W • 11,5 A voor 230 W
Uitgangsvermogen	45W / 65W / 90W / 120W / 150W / 180W / 230W maximaal (DC)
Gewicht	Verschilt per model, bijv. 345 g voor een adapter van 65 W
Afmetingen oplader (LxBxH)	Verschilt per model, bijv. 10,7 x 4,6 x 2,8 cm voor een adapter van 65 W

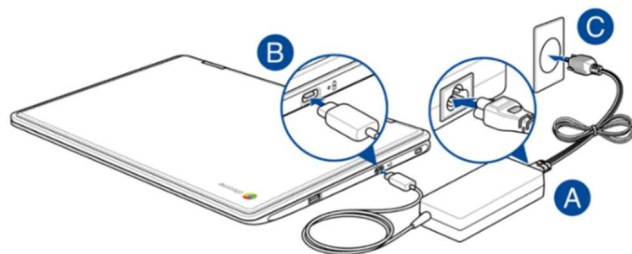

4. Veiligheidsinformatie

- **Vermijd blootstelling:** Stel de oplader niet bloot aan regen, vocht of overmatig stof, aangezien dit schokgevaar kan opleveren.
- **Direct zonlicht:** Gebruik de oplader niet in direct zonlicht.
- **Ventilatie:** Gebruik de oplader in een goed geventileerde ruimte. Zorg ervoor dat de maximale omgevingstemperatuur rond de oplader niet hoger is dan 35°C (93.2°F).
- **Geen reparaties:** Open de oplader niet. Het is niet bedoeld om te worden gerepareerd in geval van een storing of defect, omdat er geen onderdelen in zitten die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.

- **Stop het gebruik als er problemen optreden:** Als een van de volgende problemen zich voordoet, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice:
- De oplader wordt uitgeschakeld wanneer deze is aangesloten op een apparaat.
- Elk snoer of stekker lijkt beschadigd of gerafeld.
- Buiten bereik van kinderen houden: Zorg ervoor dat de oplader uit de buurt van kinderen wordt gehouden.
- **Toegankelijkheid:** Het stopcontact moet in de buurt van de adapter worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- **Temperatuur:** De adapter kan tijdens gebruik warm of heet worden. Dek de adapter niet af en vermijd direct contact met uw lichaam terwijl deze is aangesloten op een stroombron.

5. Wettelijke vermeldingen

Naleving in de VS (FCC deel 15)

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik van dit product is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle

ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

1. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
3. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
4. Raadpleeg de dealer of een ervaren technicus voor hulp.

5. Europese conformiteit (CE-markering)

FCC-waarschuwing:

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de FCC-regels, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Europese conformiteit (CE-markering)

Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de Europese Richtlijn 2014/30/EU (EMC-richtlijn). De apparatuur is getest en voldoet aan de geldende normen om minimale interferentie met andere apparaten te garanderen.

Deze apparatuur werkt binnen de limieten die zijn vastgesteld voor een digitaal apparaat van klasse B in overeenstemming met de normen EN 55032 en EN 55024. Het is belangrijk op te merken dat het apparaat radiofrequentie-energie kan genereren en uitstralen. Als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde instructies, kan dit interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Om interferentie te beperken, worden gebruikers aangemoedigd om de volgende stappen te nemen:

1. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
2. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de

ontvanger.

3. Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
4. Zoek hulp bij de dealer of een gekwalificeerde technicus als de problemen aanhouden.

Aanvullende nalevingsinformatie (Canada ICES-003)

1. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Volgens de voorschriften van Industry Canada mag deze radiozender alleen werken met een antenne van een type en maximale (of mindere) versterking die door Industry Canada voor de zender zijn goedgekeurd. Om mogelijke radio-interferentie voor andere gebruikers te verminderen, moeten het antennetype en de versterking ervan zo worden gekozen dat het equivalente isotrope uitgestraalde vermogen (eirp) niet meer is dan nodig is voor succesvolle communicatie.
2. Deze apparatuur voldoet aan de IC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
3. Dit apparaat voldoet aan de RSS-standaard(en) die zijn vrijgesteld van industrielicenties. Het gebruik is

onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
- (2) dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Informatie over auteursrechten

Ecoline is een handelsmerk van Ecoline en de aan haar gelieerde ondernemingen. Gedistribueerd door Ecoline, Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout, Nederland.

© Ecoline uit 2024. Alle rechten voorbehouden.

6. Beperkte garantie van één jaar

Definities:

EcoLine garandeert u, de oorspronkelijke koper van dit nieuwe EcoLine-merkproduct ("Product"), dat het Product vrij zal zijn van defecten in materiaal of vakmanschap gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum ("Garantieperiode").

Deze garantie is alleen van toepassing als het product is gekocht in de Verenigde Staten of Europa en is verpakt met deze garantieverklaring.

Hoe lang duurt de dekking?

De garantieperiode duurt 1 jaar (365 dagen) vanaf de datum waarop u het product hebt gekocht. Uw aankoopdatum staat op de bon die u bij het product heeft ontvangen.

Wat dekt deze garantie?

Als tijdens de garantieperiode de oorspronkelijke fabricage van het materiaal of vakmanschap van het product defect blijkt te zijn door een geautoriseerd EcoLine-servicecentrum of personeel, zal EcoLine, naar eigen goeddunken: (1) het product repareren met nieuwe of gereviseerde onderdelen; of (2) het Product kosteloos te vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten van vergelijkbare waarde. Producten en onderdelen die onder deze garantie worden vervangen, worden eigendom van EcoLine en worden niet geretourneerd. Als service aan producten of onderdelen nodig is nadat de garantieperiode is verlopen, bent u verantwoordelijk voor alle arbeids- en onderdelenkosten. Deze garantie is geldig zolang u eigenaar bent van uw EcoLine-product tijdens de garantieperiode. De garantiedekking eindigt als u het product verkoopt of overdraagt.

Hoe kan ik garantieservice verkrijgen?

Als u het product in de Verenigde Staten of Europa hebt gekocht, brengt u uw originele kassabon en het product naar een geautoriseerde EcoLine-winkel of servicecentrum. Zorg

ervoor dat het product in de originele verpakking zit of in een verpakking die een gelijkwaardige bescherming biedt. Raadpleeg voor meer informatie onze officiële website: EcoLine.eco.

Waar is de garantie geldig?

Deze garantie is alleen geldig in de Verenigde Staten en Europa voor de oorspronkelijke koper in het land waar de oorspronkelijke aankoop is gedaan.

Wat dekt de garantie niet?

Deze garantie dekt niet:

- Instructie/educatie aan de klant
- Installatie
- Aanpassingen in de set-up
- Cosmetische schade
- Schade door omgevingsfactoren, zoals storm, blikseminslag en stroompieken
- Onopzettelijke schade
- Misbruik
- Nalatigheid
- Commercieel gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruik in een zakelijke omgeving of gemeenschappelijke ruimtes van een appartement of condominiumcomplex, of ander niet-particulier gebruik van woningen

- Wijzigingen aan enig onderdeel van het product, inclusief de antenne
- Schermschade veroorzaakt door statische (niet-bewegende) beelden die gedurende lange perioden zijn aangebracht (inbranden)
- Schade door onjuiste bediening of onderhoud
- Aansluiting op een verkeerde spanning of voeding
- Poging tot reparatie door een persoon die niet door EcoLine is geautoriseerd om het product te onderhouden
- Producten die worden verkocht "zoals ze zijn" of "met alle gebreken"
- Verbruiksartikelen, inclusief maar niet beperkt tot batterijen
- Producten waarvan het in de fabriek aangebrachte serienummer is gewijzigd of verwijderd
- Verlies of diefstal van het product of een onderdeel van het product
- Beeldschermen met maximaal drie (3) pixelfouten in een klein gebied of maximaal vijf (5) pixelfouten op het hele scherm
- Defecten of schade veroorzaakt door contact met vloeistoffen, gels of pasta's

Disclaimer:

Reparatie of vervanging zoals voorzien onder deze garantie is uw enige remedie voor schending van de garantie. EcoLine is niet aansprakelijk voor enige incidentele of gevolgschade voor de schending van enige expliciete of impliciete garantie op dit product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verloren gegevens, verlies van gebruik van het product, verloren zaken of gederfde winst. EcoLine geeft geen andere expliciete garanties met betrekking tot het product, en alle expliciete en impliciete garanties voor het product, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn in duur beperkt tot de hierboven vermelde garantieperiode. In sommige regio's zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie mogelijk niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die per regio verschillen.

7. FAQ voor EcoLine opladers

Welke tip moet ik gebruiken voor mijn laptop?

U kunt de juiste tip voor uw laptop bepalen door onze compatibiliteitsgids op de EcoLine-website op EcoLine.eco te bezoeken. Zoek daar het merk en model van uw laptop om de juiste tip te vinden. Als u uw model niet kunt vinden,

neem dan contact op met EcoLine-ondersteuning voor verdere hulp.

Wat als mijn fooi niet in het pakket zit?

Als de compatibele tip voor uw laptop niet is inbegrepen, neem dan contact op met EcoLine-ondersteuning om de juiste tip aan te vragen.

Hoe sluit ik de tip aan op de oplaadkabel?

Nadat u de juiste punt hebt geselecteerd, lijnt u de nok aan de binnenkant van de punt uit met de groef op de connector. Zorg ervoor dat de pinnen in de punt zijn uitgelijnd met de gaten in de kabel. Duw de punt stevig op de kabel totdat er geen opening meer is.

Welke laptops zijn compatibel met deze oplader?

Een breed scala aan laptops is compatibel met EcoLine-opladers. Bezoek onze website op EcoLine.eco voor de volledige lijst van compatibele modellen.

Waarom past de tip niet op mijn laptop?

Als de tip niet op uw laptop past, controleer dan of u de juiste tip hebt geselecteerd met behulp van de compatibiliteitsinformatie op onze website. De punt moet precies in de DC-ingang van uw laptop passen. Vermijd het forceren van de punt; Als u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact op met EcoLine-

ondersteuning.

Zal het gebruik van een verkeerde tip mijn laptop beschadigen?

Het is belangrijk om de juiste tip te gebruiken die speciaal voor uw laptop is ontworpen om prestatieproblemen of schade te voorkomen. Het gebruik van een verkeerde punt kan leiden tot oplaadproblemen, stroomuitval of foutmeldingen. Controleer de compatibiliteit op onze website of neem contact op met EcoLine-ondersteuning.

Mijn laptop heeft minder stroom nodig dan het maximale vermogen van de oplader. Zal dit mijn laptop beschadigen?

Nee, EcoLine-opladers zijn ontworpen om zich aan te passen aan de stroombehoeften van uw laptop en leveren alleen de benodigde hoeveelheid stroom, tot het maximale wattage van het specifieke adaptermodel.

Mijn laptop heeft meer stroom nodig dan het maximale vermogen van de oplader. Kan ik deze oplader nog steeds gebruiken?

Het gebruik van een oplader met een lager wattage dan wat uw laptop nodig heeft, kan leiden tot onvoldoende vermogen, wat kan leiden tot oplaadproblemen of mogelijke schade aan de oplader. Het wordt aanbevolen om een oplader te gebruiken die voldoet aan de stroomvereisten van

uw laptop of deze overtreft.

De oplader voelt warm aan tijdens het gebruik. Is dit normaal?

Ja, een lichte warmte tijdens het gebruik is normaal. Plaats de oplader in een goed geventileerde ruimte om oververhitting te voorkomen.

Verspilt het energieenergie als u de oplader aangesloten laat?

EcoLine-opladers zijn energiezuinig en ontworpen om stroom te besparen. Wanneer de oplader aangesloten blijft zonder een actieve verbinding met een apparaat, verbruikt hij minder dan 0.5-watt stroom.

8. Contact EcoLine

Voor vragen of hulp kunt u terecht op onze website EcoLine.eco of gebruik het contactformulier dat daar beschikbaar is.

EcoLine
Krombraak 4
4906 CR Oosterhout
Nederland

© EcoLine uit 2024. Alle rechten voorbehouden.

Manuel d'utilisation de l'adaptateur pour ordinateur portable (FR)

IDENTIFIANTS DE PRODUIT					
EL-AD01	EL-AD23	EL-AD47	EL-AD71	EL-AD95	EL-AD119
EL-AD02	EL-AD24	EL-AD48	EL-AD72	EL-AD96	EL-AD120
EL-AD03	EL-AD25	EL-AD49	EL-AD73	EL-AD97	EL-AD121
EL-AD04	EL-AD26	EL-AD50	EL-AD74	EL-AD98	EL-AD122
EL-AD05	EL-AD27	EL-AD51	EL-AD75	EL-AD99	EL-AD123
EL-AD06	EL-AD28	EL-AD52	EL-AD76	EL-AD100	EL-AD124
EL-AD07	EL-AD29	EL-AD53	EL-AD77	EL-AD101	EL-AD125
EL-AD08	EL-AD30	EL-AD54	EL-AD78	EL-AD102	EL-AD126
EL-AD09	EL-AD31	EL-AD55	EL-AD79	EL-AD103	EL-AD127
EL-AD10	EL-AD32	EL-AD56	EL-AD80	EL-AD104	EL-AD128
EL-AD11	EL-AD33	EL-AD57	EL-AD81	EL-AD105	EL-AD129
EL-AD12	EL-AD34	EL-AD58	EL-AD82	EL-AD106	EL-AD130
EL-AD13	EL-AD35	EL-AD59	EL-AD83	EL-AD107	EL-AD131
EL-AD14	EL-AD36	EL-AD60	EL-AD84	EL-AD108	EL-AD132
EL-AD15	EL-AD37	EL-AD61	EL-AD85	EL-AD109	EL-AD133
EL-AD16	EL-AD38	EL-AD62	EL-AD86	EL-AD110	EL-AD134
EL-AD17	EL-AD39	EL-AD63	EL-AD87	EL-AD111	EL-AD135
EL-AD18	EL-AD40	EL-AD64	EL-AD88	EL-AD112	EL-AD136
EL-AD19	EL-AD41	EL-AD65	EL-AD89	EL-AD113	EL-AD137
EL-AD20	EL-AD42	EL-AD66	EL-AD90	EL-AD114	EL-AD138
EL-AD21	EL-AD43	EL-AD67	EL-AD91	EL-AD115	EL-AD139
EL-AD22	EL-AD44	EL-AD68	EL-AD92	EL-AD116	EL-AD140
	EL-AD45	EL-AD69	EL-AD93	EL-AD117	
	EL-AD46	EL-AD70	EL-AD94	EL-AD118	

Avant d'utiliser votre nouveau produit, veuillez lire ces instructions pour éviter tout dommage.

1. Introduction

Merci d'avoir acheté un chargeur d'ordinateur portable EcoLine. Ce chargeur se branche sur n'importe quelle prise de courant et fournit une source d'alimentation fiable pour faire fonctionner votre ordinateur portable et charger sa batterie interne. Les chargeurs EcoLine sont fabriqués à l'aide de composants de la plus haute qualité et disposent de tous les circuits de tension et de protection contre la chaleur nécessaires pour garantir des niveaux maximaux de sécurité et d'efficacité.

REMARQUE : Un câble adaptateur physique peut être nécessaire pour se brancher sur certaines prises de courant en dehors de l'Europe, mais aucun convertisseur de tension n'est nécessaire nulle part dans le monde.

Ce chargeur est livré avec une variété de modèles différents avec des connecteurs uniques qui se fixent au câble de sortie du chargeur et contrôlent la tension de sortie. Pour vous assurer que la tension appropriée est fournie à votre ordinateur portable, assurez-vous toujours que vous utilisez le bon modèle avec le connecteur approprié pour votre ordinateur portable spécifique.

ATTENTION : N'utilisez ce chargeur qu'avec des ordinateurs portables qui correspondent aux exigences de tension et d'alimentation spécifiées. Une utilisation incorrecte peut entraîner une surchauffe, un risque d'incendie ou des dommages à votre appareil.

2. Caractéristiques du produit


Notre gamme d'adaptateurs fournit jusqu'à 45 W, 65 W, 90 W, 120 W, 150 W, 180 W ou 230 W de puissance. Choisissez le modèle approprié pour répondre aux besoins spécifiques en alimentation de votre ordinateur portable.

Fonctions de protection avancées

Équipé d'une protection contre les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits pour assurer une charge sûre et fiable. Compatibilité universelle avec les prises murales AC standard. Alimente les ordinateurs portables à partir de n'importe quelle prise murale AC standard, ce qui le rend facile à utiliser dans n'importe quel endroit.

3. Spécifications du produit

Câble d'entrée de prise murale CA	1,83 m (chargeur inclus)
Câble de sortie d'alimentation CC	1,22 millimètre
Tension d'entrée AC	100~240V AC, 1,5 A, 50-60Hz
Tension de sortie DC	Varie selon le modèle • 19V DC pour Dell, HP, Toshiba • 20V DC pour Lenovo • 19,5 V CC pour ASUS
Courant de sortie CC	Valeurs par modèle • 2,25 A pour 45 W • 3,25 A pour 65 W • 4,5 A pour 90 W • 6A pour 120W • 7,5 A pour 150 W • 9A pour 180W • 11,5 A pour 230 W
Puissance de sortie	45W / 65W / 90W / 120W / 150W / 180W / 230W maximum (DC)
Poids	Varie selon le modèle, par exemple, 345 g pour un adaptateur 65W
Dimensions du chargeur (LxIxH)	Varie selon le modèle, par exemple, 10,7 x 4,6 x 2,8 cm pour un adaptateur de 65 W

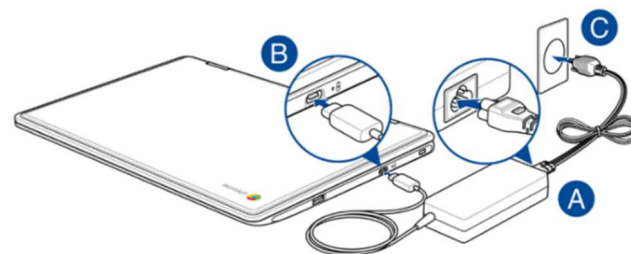

4. Informations de sécurité

- **Évitez l'exposition** : N'exposez pas le chargeur à la pluie, à l'humidité ou à une poussière excessive, car cela peut créer des risques d'électrocution.
- **Lumière directe du soleil** : N'utilisez pas le chargeur en plein soleil.
- **Ventilation** : Faites fonctionner le chargeur dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous que la température ambiante maximale autour du chargeur ne dépasse pas 35 °C (93,2 °F).
- **Pas de réparations** : N'ouvrez pas le chargeur. Il n'est pas destiné à être réparé en cas de panne ou de défaut, car il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur.
- **Cessez l'utilisation en cas de problème** : Si l'un des problèmes suivants survient, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service

client :

- Le chargeur s'éteint lorsqu'il est connecté à un appareil.
- Tout cordon ou fiche semble endommagé ou effiloché.
- Tenir hors de portée des enfants : Assurez-vous que le chargeur est tenu hors de portée des enfants.
- **Accessibilité** : La prise de courant doit être installée à proximité de l'adaptateur et doit être facilement accessible.
- **Température** : L'adaptateur peut devenir chaud ou chaud pendant l'utilisation. Ne couvrez pas l'adaptateur et évitez tout contact direct avec votre corps lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation.

5. Mentions légales

Conformité aux États-Unis (FCC Part 15)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement de ce produit est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.
5. Conformité européenne (marquage CE)

Avertissement FCC:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux règles de la FCC peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Conformité européenne (marquage CE)

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 2014/30/UE (directive CEM). L'équipement a été testé et répond aux normes applicables pour garantir un minimum d'interférences avec d'autres appareils.

Cet équipement fonctionne dans les limites fixées pour un appareil numérique de classe B conformément aux normes EN 55032 et EN 55024. Il est important de noter que l'appareil peut générer et émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions fournies, il peut provoquer des interférences avec les communications radio.

Pour atténuer les interférences, les utilisateurs sont encouragés à prendre les mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise différente de

celle à laquelle le récepteur est connecté.

- Demandez l'aide du revendeur ou d'un technicien qualifié si les problèmes persistent.

Renseignements supplémentaires sur la conformité (Canada NMB-003)

1. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003. En vertu de la réglementation d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'à l'aide d'une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieurs) approuvés pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire le risque de brouillage radio pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas plus que nécessaire pour une communication réussie.
2. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
3. Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence de l'industrie. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer

d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Informations sur les droits d'auteur

Ecoline est une marque déposée d'Ecoline et de ses sociétés affiliées. Distribué par Ecoline, Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout, Pays-Bas.

© Ecoline 2024. Tous droits réservés.

6. Garantie limitée d'un an

Définitions:

EcoLine vous garantit, en tant qu'acheteur d'origine de ce nouveau produit de marque EcoLine (« Produit »), que le Produit sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou en Europe et est emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture ?

La période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat du produit. La date de votre achat est imprimée sur le reçu que vous avez reçu avec le produit.

Que couvre cette garantie ?

Pendant la Période de garantie, si la fabrication d'origine du matériau ou de la fabrication du Produit s'avère défectueuse par un centre de service ou du personnel agréé EcoLine, EcoLine, à sa seule discrétion : (1) réparera le Produit avec des pièces neuves ou remises à neuf ; ou (2) remplacer le Produit sans frais par des pièces neuves ou remises à neuf ou des produits de valeur comparable. Les produits et pièces remplacés dans le cadre de cette garantie deviennent la

propriété d'EcoLine et ne seront pas retournés. Si l'entretien des produits ou des pièces est nécessaire après l'expiration de la période de garantie, vous êtes responsable de tous les frais de main-d'œuvre et de pièces. Cette garantie est valable tant que vous possédez votre produit EcoLine pendant la période de garantie. La couverture de la garantie prend fin si vous vendez ou transférez le produit.

Comment obtenir un service de garantie ?

Si vous avez acheté le Produit aux États-Unis ou en Europe, apportez votre reçu original et le Produit à un magasin ou centre de service EcoLine agréé. Assurez-vous que le produit est dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection équivalente. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site officiel : EcoLine.eco.

Où la garantie est-elle valable ?

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis et en Europe pour l'acheteur d'origine dans le pays où l'achat d'origine a été effectué.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas ?

Cette garantie ne couvre pas :

- Instruction/éducation des clients
- Installation
- Réglages de configuration
- Dommages esthétiques

- Dommages dus à des facteurs environnementaux, tels que les tempêtes, la foudre et les surtensions
- Dommages accidentels
- Abus
- Négligence
- Utilisation commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un cadre commercial ou les aires communes d'un appartement ou d'un complexe d'appartements en copropriété, ou toute autre utilisation non privée à domicile
- Modifications apportées à toute partie du produit, y compris l'antenne
- Dommages à l'écran causés par des images statiques (immobiles) appliquées pendant de longues périodes (burn-in)
- Dommages dus à une utilisation ou à un entretien incorrect
- Connexion à une tension ou à une alimentation incorrecte
- Tentative de réparation par une personne non autorisée par EcoLine à entretenir le produit
- Produits vendus « en l'état » ou « avec tous défauts »
- Consommables, y compris, mais sans s'y limiter, les batteries
- Produits dont le numéro de série appliqué en usine a été modifié ou supprimé

- Perte ou vol du Produit ou de toute partie du Produit
- Panneaux d'affichage contenant jusqu'à trois (3) pannes de pixels dans une petite zone ou jusqu'à cinq (5) pannes de pixels sur l'ensemble de l'écran
- Défaillances ou dommages causés par le contact avec des liquides, des gels ou des pâtes

Démenti:

La réparation ou le remplacement prévu dans le cadre de cette garantie est votre recours exclusif en cas de violation de la garantie. EcoLine ne sera pas responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de la violation de toute garantie expresse ou implicite sur ce produit, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données, la perte d'utilisation du produit, la perte d'activité ou la perte de bénéfices. EcoLine n'offre aucune autre garantie expresse concernant le produit, et toutes les garanties expresse et implicites pour le produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées en durée à la période de garantie indiquée ci-dessus. Certaines régions peuvent ne pas autoriser les limitations sur la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon la région.

7. FAQ pour les chargeurs EcoLine

Quelle astuce dois-je utiliser pour mon ordinateur portable ?

Vous pouvez déterminer l'embout adapté à votre ordinateur portable en consultant notre guide de compatibilité sur le site Web EcoLine à l'adresse EcoLine.eco. Localisez-y la marque et le modèle de votre ordinateur portable pour identifier l'astuce appropriée. Si vous ne parvenez pas à trouver votre modèle, veuillez contacter l'assistance EcoLine pour obtenir de l'aide.

Que faire si mon pourboire n'est pas inclus dans le forfait ?

Si l'embout compatible avec votre ordinateur portable n'est pas inclus, veuillez contacter l'assistance EcoLine pour demander l'embout approprié.

Comment connecter l'embout au câble du chargeur ?

Après avoir sélectionné la bonne pointe, alignez la crête à l'intérieur de la pointe avec la rainure du connecteur du câble de sortie. Assurez-vous que les broches à l'intérieur de la pointe sont alignées avec les trous du câble. Poussez fermement l'embout sur le câble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace.

Quels ordinateurs portables sont compatibles avec ce chargeur ?

Une large gamme d'ordinateurs portables est compatible avec les chargeurs EcoLine. Visitez notre site Web à EcoLine.eco pour la liste complète des modèles compatibles.

Pourquoi l'embout ne s'adapte-t-il pas à mon ordinateur portable ?

Si l'embout ne rentre pas dans votre ordinateur portable, vérifiez que vous avez sélectionné le bon embout à l'aide des informations de compatibilité sur notre site Web. L'embout doit s'adapter parfaitement à la prise d'entrée CC de votre ordinateur portable. Évitez de forcer la pointe ; si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter l'assistance EcoLine.

L'utilisation d'un embout incorrect endommagera-t-elle mon ordinateur portable ?

Il est important d'utiliser l'embout approprié conçu spécifiquement pour votre ordinateur portable afin d'éviter les problèmes de performances ou les dommages. L'utilisation d'un embout incorrect peut entraîner des problèmes de charge, des pannes de courant ou des messages d'erreur. Confirmez la compatibilité sur notre site Web ou contactez l'assistance EcoLine.

Mon ordinateur portable nécessite moins d'énergie que la puissance maximale du chargeur. Cela endommagera-t-il mon ordinateur portable ?

Non, les chargeurs EcoLine sont conçus pour s'adapter aux besoins en énergie de votre ordinateur portable et ne fourniront que la quantité d'énergie nécessaire, jusqu'à la puissance maximale du modèle d'adaptateur spécifique.

Mon ordinateur portable nécessite plus de puissance que la puissance maximale du chargeur. Puis-je toujours utiliser ce chargeur ?

L'utilisation d'un chargeur d'une puissance inférieure à celle requise par votre ordinateur portable peut entraîner une alimentation insuffisante, entraînant des problèmes de charge ou des dommages potentiels au chargeur. Il est recommandé d'utiliser un chargeur qui correspond ou dépasse les besoins en énergie de votre ordinateur portable.

Le chargeur est chaud pendant l'utilisation. Est-ce normal ?

Oui, une légère chaleur pendant l'utilisation est normale. Placez le chargeur dans un endroit bien ventilé pour éviter la surchauffe.

Laisser le chargeur branché gaspille-t-il de l'énergie ?

Les chargeurs EcoLine sont économes en énergie et conçus pour économiser de l'énergie. Lorsqu'il est laissé branché

sans connexion active à un appareil, le chargeur consomme moins de 0,5-watt d'énergie.

8. Contacter EcoLine

Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, veuillez visiter notre site Web à l'adresse EcoLine.eco ou utiliser le formulaire de contact qui y est disponible.

EcoLine
Courbure 4
4906 CR Oosterhout
Pays-Bas

© EcoLine 2024. Tous droits réservés.

Manuale utente per adattatore per laptop (IT)

IDENTIFICATORI DI PRODOTTO					
EL-AD01	EL-AD23	EL-AD47	EL-AD71	EL-AD95	EL-AD119
EL-AD02	EL-AD24	EL-AD48	EL-AD72	EL-AD96	EL-AD120
EL-AD03	EL-AD25	EL-AD49	EL-AD73	EL-AD97	EL-AD121
EL-AD04	EL-AD26	EL-AD50	EL-AD74	EL-AD98	EL-AD122
EL-AD05	EL-AD27	EL-AD51	EL-AD75	EL-AD99	EL-AD123
EL-AD06	EL-AD28	EL-AD52	EL-AD76	EL-AD100	EL-AD124
EL-AD07	EL-AD29	EL-AD53	EL-AD77	EL-AD101	EL-AD125
EL-AD08	EL-AD30	EL-AD54	EL-AD78	EL-AD102	EL-AD126
EL-AD09	EL-AD31	EL-AD55	EL-AD79	EL-AD103	EL-AD127
EL-AD10	EL-AD32	EL-AD56	EL-AD80	EL-AD104	EL-AD128
EL-AD11	EL-AD33	EL-AD57	EL-AD81	EL-AD105	EL-AD129
EL-AD12	EL-AD34	EL-AD58	EL-AD82	EL-AD106	EL-AD130
EL-AD13	EL-AD35	EL-AD59	EL-AD83	EL-AD107	EL-AD131
EL-AD14	EL-AD36	EL-AD60	EL-AD84	EL-AD108	EL-AD132
EL-AD15	EL-AD37	EL-AD61	EL-AD85	EL-AD109	EL-AD133
EL-AD16	EL-AD38	EL-AD62	EL-AD86	EL-AD110	EL-AD134
EL-AD17	EL-AD39	EL-AD63	EL-AD87	EL-AD111	EL-AD135
EL-AD18	EL-AD40	EL-AD64	EL-AD88	EL-AD112	EL-AD136
EL-AD19	EL-AD41	EL-AD65	EL-AD89	EL-AD113	EL-AD137
EL-AD20	EL-AD42	EL-AD66	EL-AD90	EL-AD114	EL-AD138
EL-AD21	EL-AD43	EL-AD67	EL-AD91	EL-AD115	EL-AD139
EL-AD22	EL-AD44	EL-AD68	EL-AD92	EL-AD116	EL-AD140
	EL-AD45	EL-AD69	EL-AD93	EL-AD117	
	EL-AD46	EL-AD70	EL-AD94	EL-AD118	

Prima di utilizzare il nuovo prodotto, leggere queste istruzioni per evitare danni.

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato un caricabatterie per laptop EcoLine. Questo caricabatterie si collega a qualsiasi presa di corrente CA e fornisce una fonte di alimentazione affidabile per far funzionare il computer portatile e caricare la batteria interna. I caricabatterie EcoLine sono realizzati con componenti di altissima qualità e sono dotati di tutti i circuiti di protezione dalla tensione e dal calore necessari per garantire i massimi livelli di sicurezza ed efficienza.

NOTA: Potrebbe essere necessario un cavo adattatore fisico da collegare ad alcune prese di corrente CA al di fuori dell'Europa, ma non è necessario alcun convertitore di tensione in nessuna parte del mondo.

Questo caricabatterie viene fornito con una varietà di modelli diversi con connettori unici che si collegano al cavo di uscita del caricabatterie e controllano la tensione di uscita. Per garantire che la tensione corretta venga erogata al tuo laptop, assicurati sempre di utilizzare il modello corretto con il connettore appropriato per il tuo laptop specifico.

ATTENZIONE: Utilizzare questo caricabatterie solo con laptop che soddisfano i requisiti di tensione e alimentazione specificati. Un uso errato può causare surriscaldamento, rischio di incendio o danni al dispositivo.


2. Caratteristiche del prodotto

La nostra gamma di adattatori fornisce fino a 45 W, 65 W, 90 W, 120 W, 150 W, 180 W o 230 W di potenza. Scegli il modello appropriato per soddisfare le esigenze di alimentazione specifiche del tuo laptop.

Funzionalità di protezione avanzate

Dotato di protezione da sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito per garantire una ricarica sicura e affidabile. Compatibilità universale con le prese a muro CA standard. Alimenta i laptop da qualsiasi presa a muro CA standard, facilitando l'utilizzo in qualsiasi luogo.

3. Product Specifications

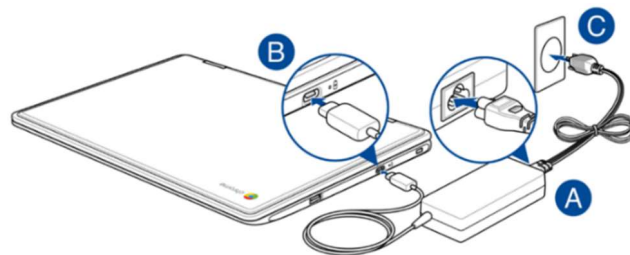

Cavo di ingresso con presa a muro CA	1,83 m (incluso caricabatterie)
Cavo di uscita alimentazione CC	1,22 m sopra il livello del mare
Tensione di ingresso CA	100~240 V CA, 1,5 A, 50-60 Hz
Tensione di uscita CC	Varia in base al modello • 19 V CC per Dell, HP, Toshiba • 20 V CC per Lenovo • 19,5 V CC per ASUS
Corrente di uscita CC	Valori per modello • 2,25 A per 45 W • 3,25 A per 65 W • 4,5 A per 90 W • 6A per 120W • 7,5 A per 150 W • 9A per 180W • 11,5 A per 230 W
Potenza di uscita	45 W / 65 W / 90 W / 120 W / 150 W / 180 W / 230 W massimo (CC)
Peso	Varia in base al modello, ad esempio 345 g per adattatore da 65 W
Dimensioni del caricabatterie (LxPxA)	Varia in base al modello, ad esempio 10,7 x 4,6 x 2,8 cm per adattatore da 65 W

4. Informazioni sulla sicurezza

- **Evitare l'esposizione:** non esporre il caricabatterie a pioggia, umidità o polvere eccessiva, poiché ciò può creare rischi di scosse elettriche.
- **Luce solare diretta:** non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole.
- **Ventilazione:** Utilizzare il caricabatterie in un'area ben ventilata. Assicurarsi che la temperatura ambiente massima intorno al caricabatterie non superi i 35°C (93.2°F).
- **Nessuna riparazione:** non aprire il caricabatterie. Non è destinato ad essere riparato in caso di guasto o difetto, poiché all'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente.
- **Interrompere l'uso se si verificano problemi:** se si verifica uno dei seguenti problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare l'assistenza clienti:
 - Il caricabatterie si spegne quando è collegato a un dispositivo.
 - Qualsiasi cavo o spina appare danneggiato o sfilacciato.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini: assicurarsi che il caricabatterie sia tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- **Accessibilità:** la presa di corrente deve essere installata vicino all'adattatore e deve essere facilmente accessibile.
- **Temperatura:** l'adattatore può surriscaldarsi o surriscaldarsi durante l'uso. Non coprire l'adattatore ed evitare il contatto diretto con il corpo mentre è collegato a una fonte di alimentazione.

5. Note legali

Conformità agli Stati Uniti (FCC Parte 15)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento di questo prodotto è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare

energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto per assistenza.
- Conformità Europea (Marcatura CE)

Avviso FCC:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile del rispetto delle norme FCC potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura.

Conformità Europea (Marcatura CE)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea 2014/30/UE (Direttiva EMC). L'apparecchiatura è stata testata e soddisfa gli standard applicabili per garantire un'interferenza minima con altri dispositivi.

Questa apparecchiatura funziona entro i limiti stabiliti per un dispositivo digitale di Classe B in conformità con gli standard EN 55032 e EN 55024. È importante notare che il dispositivo può generare e irradiare energia a radiofrequenza. Se non installato e utilizzato secondo le istruzioni fornite, può causare interferenze con le comunicazioni radio.

Per mitigare le interferenze, gli utenti sono invitati ad adottare le seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa diversa da quella a cui è collegato il ricevitore.
- Chiedere assistenza al rivenditore o a un tecnico qualificato se i problemi persistono.

Ulteriori informazioni sulla conformità (Canada ICES-003)

- Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003. In

base alle normative di Industry Canada, questo trasmettitore radio può funzionare solo utilizzando un'antenna di un tipo e di un guadagno massimo (o inferiore) approvato per il trasmettitore da Industry Canada. Per ridurre le potenziali interferenze radio ad altri utenti, il tipo di antenna e il suo guadagno devono essere scelti in modo tale che la potenza irradiata isotropa equivalente (eirp) non sia superiore a quella necessaria per una comunicazione di successo.

- Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
- Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza industriale. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Informazioni sul copyright

Ecoline è un marchio di Ecoline e delle sue società affiliate. Distribuito da Ecoline, Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout, Paesi Bassi.

© Ecoline 2024. Tutti i diritti riservati.

6. Garanzia limitata di un anno

Definizioni:

EcoLine garantisce all'utente, l'acquirente originale di questo nuovo prodotto a marchio EcoLine ("Prodotto"), che il Prodotto sarà esente da difetti di materiale o di lavorazione per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto ("Periodo di garanzia").

Questa garanzia si applica solo se il Prodotto è stato acquistato negli Stati Uniti o in Europa ed è confezionato con questa dichiarazione di garanzia.

Quanto dura la copertura?

Il periodo di garanzia dura 1 anno (365 giorni) dalla data di acquisto del prodotto. La data di acquisto è stampata sulla ricevuta ricevuta con il Prodotto.

Cosa copre questa garanzia?

Durante il Periodo di garanzia, se la fabbricazione originale del materiale o la lavorazione del Prodotto risulta difettosa

da un Centro di assistenza EcoLine autorizzato o dal personale, EcoLine, a sua esclusiva discrezione: (1) riparerà il Prodotto con parti nuove o ricondizionate; o (2) sostituire il Prodotto gratuitamente con parti nuove o ricondizionate o prodotti di valore comparabile. I prodotti e le parti sostituiti ai sensi della presente garanzia diventano di proprietà di EcoLine e non saranno restituiti. Se l'assistenza su Prodotti o parti è necessaria dopo la scadenza del periodo di garanzia, l'utente è responsabile di tutte le spese di manodopera e parti. Questa garanzia è valida finché possiedi il tuo prodotto EcoLine durante il periodo di garanzia. La copertura della garanzia termina se si vende o si trasferisce il Prodotto.

Come ottenere il servizio di garanzia?

Se hai acquistato il Prodotto negli Stati Uniti o in Europa, porta la ricevuta originale e il Prodotto in un negozio o centro di assistenza autorizzato EcoLine. Assicurarsi che il Prodotto sia nella sua confezione originale o in una confezione che fornisca una protezione equivalente. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento al nostro sito ufficiale: EcoLine.eco.

Dove è valida la garanzia?

Questa garanzia è valida solo negli Stati Uniti e in Europa per l'acquirente originale nel paese in cui è stato effettuato l'acquisto originale.

Cosa non copre la garanzia?

Questa garanzia non copre:

- Istruzione/formazione del cliente
- Installazione
- Regolazioni dell'impostazione
- Danni estetici
- Danni dovuti a fattori ambientali, come tempeste, fulmini e sbalzi di tensione
- Danni accidentali
- Abusare
- Negligenza
- Uso commerciale, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'uso in un ambiente aziendale o nelle aree comuni di un appartamento o di un complesso condominiale, o altro uso domestico non privato
- Modifiche a qualsiasi parte del Prodotto, inclusa l'antenna
- Danni allo schermo causati da immagini statiche (non in movimento) applicate per lunghi periodi (burn-in)
- Danni da funzionamento o manutenzione errati
- Collegamento a una tensione o alimentazione errata
- Tentativo di riparazione da parte di qualsiasi persona non autorizzata da EcoLine per la

manutenzione del Prodotto

- Prodotti venduti "così come sono" o "con tutti i difetti"
- Materiali di consumo, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le batterie
- Prodotti in cui il numero di serie applicato in fabbrica è stato alterato o rimosso
- Smarrimento o furto del Prodotto o di qualsiasi parte del Prodotto
- Pannelli di visualizzazione contenenti fino a tre (3) errori di pixel in una piccola area o fino a cinque (5) errori di pixel in tutto il display
- Guasti o danni causati dal contatto con liquidi, gel o paste

Disconoscimento:

La riparazione o la sostituzione come previsto dalla presente garanzia è l'unico rimedio per la violazione della garanzia. EcoLine non sarà responsabile per eventuali danni accidentali o consequenziali per la violazione di qualsiasi garanzia espressa o implicita su questo prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di dati, perdita di utilizzo del prodotto, perdita di affari o perdita di profitti. EcoLine non fornisce altre garanzie esplicite in relazione al prodotto e tutte le garanzie esplicite e implicite per il prodotto, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite di commerciabilità e

idoneità per uno scopo particolare, sono limitate alla durata del periodo di garanzia sopra indicato. Alcune regioni potrebbero non consentire limitazioni alla durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti anche avere altri diritti che variano in base alla regione.

7. Domande frequenti sui caricabatterie EcoLine

Quale punta dovrei usare per il mio laptop?

Puoi determinare la punta corretta per il tuo laptop visitando la nostra guida alla compatibilità su EcoLine website a EcoLine.eco. Individua la marca e il modello del tuo laptop lì per identificare la punta appropriata. Se non riesci a trovare il tuo modello, contatta l'assistenza EcoLine per ulteriore assistenza.

Cosa succede se la mia mancia non è inclusa nella confezione?

Se la punta compatibile per il tuo laptop non è inclusa, contatta l'assistenza EcoLine per richiedere la punta corretta.

Come si collega la punta al cavo del caricabatterie?

Dopo aver selezionato la punta corretta, allineare la cresta

all'interno della punta con la scanalatura sul connettore del cavo di uscita. Assicurarsi che i pin all'interno della punta siano allineati con i fori del cavo. Spingere saldamente la punta sul cavo fino a quando non c'è più spazio.

Quali laptop sono compatibili con questo caricabatterie?

Un'ampia gamma di computer portatili è compatibile con i caricabatterie EcoLine. Visita il nostro website a EcoLine.eco per l'elenco completo dei modelli compatibili.

Perché la punta non si adatta al mio laptop?

Se la punta non si adatta al tuo laptop, verifica di aver selezionato la punta corretta utilizzando le informazioni sulla compatibilità sul nostro sito web. La punta dovrebbe adattarsi perfettamente al jack di ingresso CC del laptop. Evitare di forzare la punta; se i problemi persistono, contatta l'assistenza EcoLine.

L'uso di una punta errata danneggerà il mio laptop?

È importante utilizzare la punta corretta progettata specificamente per il tuo laptop per evitare problemi di prestazioni o danni. L'uso di una punta errata può causare problemi di ricarica, interruzioni di corrente o messaggi di errore. Conferma la compatibilità sul nostro sito Web o contatta l'assistenza EcoLine.

Il mio laptop richiede meno energia rispetto alla potenza massima del caricabatterie. Questo danneggerà il mio laptop?

No, i caricabatterie EcoLine sono progettati per adattarsi alle esigenze di alimentazione del tuo laptop e forniranno solo la quantità di energia necessaria, fino alla potenza massima del modello di adattatore specifico.

Il mio laptop richiede più energia rispetto alla potenza massima del caricabatterie. Posso ancora usare questo caricabatterie?

L'utilizzo di un caricabatterie con una potenza inferiore a quella richiesta dal laptop può portare a un'alimentazione insufficiente, con conseguenti problemi di ricarica o potenziali danni al caricabatterie. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie che corrisponda o superi i requisiti di alimentazione del laptop.

Il caricabatterie è caldo durante l'uso. È normale?

Sì, un leggero calore durante l'uso è normale. Posizionare il caricabatterie in un'area ben ventilata per evitare il surriscaldamento.

Lasciare il caricabatterie collegato spreca energia?

I caricabatterie EcoLine sono efficienti dal punto di vista energetico e progettati per risparmiare energia. Se lasciato collegato senza una connessione attiva a un dispositivo, il

caricabatterie utilizza meno di 0,5 watt di potenza.

8. Contatta EcoLine

Per richieste o assistenza, visitare il nostro sito Web all'indirizzo EcoLine.eco o utilizzare il modulo di contatto disponibile lì.

EcoLine
Curvatura 4
4906 CR Oosterhout
Paesi Bassi

© EcoLine 2024. Tutti i diritti riservati.

Bedienungsanleitung für Laptop Adapter (DE)

PRODUKT-IDENTIFIKATOREN					
EL-AD01	EL-AD23	EL-AD47	EL-AD71	EL-AD95	EL-AD119
EL-AD02	EL-AD24	EL-AD48	EL-AD72	EL-AD96	EL-AD120
EL-AD03	EL-AD25	EL-AD49	EL-AD73	EL-AD97	EL-AD121
EL-AD04	EL-AD26	EL-AD50	EL-AD74	EL-AD98	EL-AD122
EL-AD05	EL-AD27	EL-AD51	EL-AD75	EL-AD99	EL-AD123
EL-AD06	EL-AD28	EL-AD52	EL-AD76	EL-AD100	EL-AD124
EL-AD07	EL-AD29	EL-AD53	EL-AD77	EL-AD101	EL-AD125
EL-AD08	EL-AD30	EL-AD54	EL-AD78	EL-AD102	EL-AD126
EL-AD09	EL-AD31	EL-AD55	EL-AD79	EL-AD103	EL-AD127
EL-AD10	EL-AD32	EL-AD56	EL-AD80	EL-AD104	EL-AD128
EL-AD11	EL-AD33	EL-AD57	EL-AD81	EL-AD105	EL-AD129
EL-AD12	EL-AD34	EL-AD58	EL-AD82	EL-AD106	EL-AD130
EL-AD13	EL-AD35	EL-AD59	EL-AD83	EL-AD107	EL-AD131
EL-AD14	EL-AD36	EL-AD60	EL-AD84	EL-AD108	EL-AD132
EL-AD15	EL-AD37	EL-AD61	EL-AD85	EL-AD109	EL-AD133
EL-AD16	EL-AD38	EL-AD62	EL-AD86	EL-AD110	EL-AD134
EL-AD17	EL-AD39	EL-AD63	EL-AD87	EL-AD111	EL-AD135
EL-AD18	EL-AD40	EL-AD64	EL-AD88	EL-AD112	EL-AD136
EL-AD19	EL-AD41	EL-AD65	EL-AD89	EL-AD113	EL-AD137
EL-AD20	EL-AD42	EL-AD66	EL-AD90	EL-AD114	EL-AD138
EL-AD21	EL-AD43	EL-AD67	EL-AD91	EL-AD115	EL-AD139
EL-AD22	EL-AD44	EL-AD68	EL-AD92	EL-AD116	EL-AD140
	EL-AD45	EL-AD69	EL-AD93	EL-AD117	
	EL-AD46	EL-AD70	EL-AD94	EL-AD118	

Bevor Sie Ihr neues Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen, um Schäden zu vermeiden.

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein EcoLine Laptop-Ladegerät entschieden haben. Dieses Ladegerät lässt sich an jede Steckdose anschließen und bietet eine zuverlässige Stromquelle, um Ihren Laptop zu betreiben und den internen Akku aufzuladen. EcoLine-Ladegeräte werden aus den hochwertigsten Komponenten hergestellt und verfügen über alle notwendigen Spannungs- und Hitzeschutzschaltungen, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

HINWEIS: Für den Anschluss an einige Netzsteckdosen außerhalb Europas kann ein physisches Adapterkabel erforderlich sein, aber es wird nirgendwo auf der Welt ein Spannungswandler benötigt.

Dieses Ladegerät wird mit einer Vielzahl verschiedener Modelle mit einzigartigen Anschlüssen geliefert, die an das Ausgangskabel des Ladegeräts angeschlossen werden und die Ausgangsspannung steuern. Um sicherzustellen, dass die richtige Spannung an Ihren Laptop geliefert wird, stellen Sie immer sicher, dass Sie das richtige Modell mit dem richtigen Anschluss für Ihren speziellen Laptop verwenden.

ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Ladegerät nur mit Laptops, die den angegebenen Spannungs- und Stromanforderungen entsprechen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Überhitzung, Brandgefahr oder Schäden an Ihrem Gerät führen.

2. Produktmerkmale


Unser Adaptersortiment bietet eine Leistung von bis zu 45 W, 65 W, 90 W, 120 W, 150 W, 180 W oder 230 W. Wählen Sie das passende Modell, um die spezifischen Stromanforderungen Ihres Laptops zu erfüllen.

Erweiterte Schutzfunktionen

Ausgestattet mit Überspannungs-, Übertemperatur- und Kurzschlusschutz, um ein sicheres und zuverlässiges Laden zu gewährleisten. Universelle Kompatibilität mit Standard-Steckdosen Stromversorgung von Laptops über jede Standard-Netzsteckdose und so die Verwendung an jedem Ort einfach.

3. Produktspezifikationen

AC-Steckdoseneingangskabel	1,83 m (inkl. Ladegerät)
DC-Ausgangskabel	ca. 1,22 m
AC-Eingangsspannung	100~240V AC, 1,5 A, 50-60Hz
DC-Ausgangsspannung	Variiert je nach Modell • 19V DC für Dell, HP, Toshiba • 20V DC für Lenovo • 19,5 V DC für ASUS
DC-Ausgangsstrom	Werte nach Modell • 2,25 A für 45 W • 3,25 A für 65 W • 4,5 A für 90 W • 6A für 120W • 7,5 A für 150 W • 9A für 180W • 11,5 A für 230 W
Ausgangsleistung	45W / 65W / 90W / 120W / 150W / 180W / 230W maximal (DC)
Gewicht	Variiert je nach Modell, z. B. 345 g für 65-W-Adapter
Abmessungen des Ladegeräts (LxBxH)	Variiert je nach Modell, z. B. 10,7 x 4,6 x 2,8 cm für 65-W-Adapter

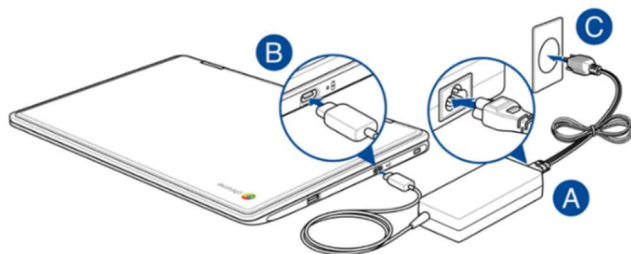

4. Sicherheitshinweise

- **Exposition vermeiden:** Setzen Sie das Ladegerät nicht Regen, Feuchtigkeit oder übermäßigem Staub aus, da dies zu Stromschlaggefahren führen kann.
- **Direkte Sonneneinstrahlung:** Betreiben Sie das Ladegerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.
- **Belüftung:** Betreiben Sie das Ladegerät an einem gut belüfteten Ort. Stellen Sie sicher, dass die maximale Umgebungstemperatur um das Ladegerät herum 35 °C (93,2 °F) nicht überschreitet.
- **Keine Reparaturen:** Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Es ist nicht dazu gedacht, im Falle eines Ausfalls oder Defekts repariert zu werden, da sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile befinden.

- **Beenden Sie die Verwendung, wenn Probleme auftreten:** Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundensupport:
- Das Ladegerät schaltet sich ab, wenn es an ein Gerät angeschlossen ist.
- Jedes Kabel oder jeder Stecker scheint beschädigt oder ausgefranst zu sein.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät von Kindern ferngehalten wird.
- **Zugänglichkeit:** Die Steckdose sollte in der Nähe des Adapters installiert werden und leicht zugänglich sein.
- **Temperatur:** Der Adapter kann während des Gebrauchs warm oder heiß werden. Decken Sie den Adapter nicht ab und vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Ihrem Körper, während er an eine Stromquelle angeschlossen ist.

5. Rechtliche Hinweise

Einhaltung der Vorschriften in den USA (FCC Teil 15)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb dieses Produkts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle

empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem Stromkreis unterscheidet, an den der Empfänger angeschlossen ist.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Techniker, um Hilfe zu erhalten.
- Europäische Konformität (CE-Kennzeichnung)

FCC-Warnung:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der FCC-Regeln verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts führen.

Europäische Konformität (CE-Kennzeichnung)

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie). Das Gerät wurde getestet und entspricht den geltenden Normen, um minimale Interferenzen mit anderen Geräten zu gewährleisten.

Dieses Gerät arbeitet innerhalb der Grenzwerte, die für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß den Normen EN 55032 und EN 55024 festgelegt sind. Es ist wichtig zu beachten, dass das Gerät Hochfrequenzenergie erzeugen und ausstrahlen kann. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit den mitgelieferten Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen der Funkkommunikation kommen.

Um Interferenzen zu minimieren, werden Benutzer aufgefordert, die folgenden Schritte auszuführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose an als die, an die der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen qualifizierten Techniker, wenn die Probleme weiterhin bestehen.

Zusätzliche Informationen zur Einhaltung der Vorschriften (Kanada ICES-003)

1. Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003. Gemäß den Vorschriften von Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer Antenne eines Typs und einer maximalen (oder geringeren) Verstärkung betrieben werden, die von Industry Canada für den Sender zugelassen wurden. Um potenzielle Funkstörungen für andere Benutzer zu reduzieren, sollten der Antennentyp und sein Gewinn so gewählt werden, dass die äquivalente isotrope

Strahlungsleistung (EIRP) nicht mehr als für eine erfolgreiche Kommunikation erforderlich ist.

2. Dieses Gerät entspricht den Grenzwerten für die IC-Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.
3. Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards der Branche. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Informationen zum Urheberrecht

Ecoline ist eine Marke von Ecoline und ihren verbundenen Unternehmen. Vertrieben von Ecoline, Krombraak 4, 4906 CR Oosterhout, Niederlande.

© Ecoline 2024. Alle Rechte vorbehalten.

6. Ein Jahr eingeschränkte Garantie

Definitionen:

EcoLine garantiert Ihnen, dem Erstkäufer dieses neuen Produkts der Marke EcoLine ("Produkt"), dass das Produkt für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Kaufdatum frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist ("Garantiezeitraum").

Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt in den Vereinigten Staaten oder Europa gekauft wurde und mit dieser Garantieerklärung verpackt ist.

Wie lange hält der Versicherungsschutz?

Die Garantiezeit beträgt 1 Jahr (365 Tage) ab dem Datum, an dem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Kaufdatum ist auf der Quittung aufgedruckt, die Sie mit dem Produkt erhalten haben.

Was deckt diese Garantie ab?

Wenn während der Garantiezeit die ursprüngliche Herstellung des Materials oder die Verarbeitung des Produkts von einem autorisierten EcoLine-Servicecenter oder -Personal als fehlerhaft befunden wird, wird EcoLine nach eigenem Ermessen: (1) das Produkt mit neuen oder generalüberholten Teilen reparieren; oder (2) das Produkt

kostenlos durch neue oder generalüberholte Teile oder Produkte von vergleichbarem Wert ersetzen. Produkte und Teile, die im Rahmen dieser Garantie ersetzt werden, gehen in das Eigentum von EcoLine über und werden nicht zurückgegeben. Wenn nach Ablauf der Garantiezeit eine Wartung an Produkten oder Teilen erforderlich ist, sind Sie für alle Arbeits- und Ersatzteilkosten verantwortlich. Diese Garantie gilt so lange, wie Sie Ihr EcoLine-Produkt während der Garantiezeit besitzen. Die Garantie erlischt, wenn Sie das Produkt verkaufen oder übertragen.

Wie erhalte ich Garantieleistungen?

Wenn Sie das Produkt in den USA oder Europa gekauft haben, bringen Sie Ihre Originalquittung und das Produkt zu einem autorisierten EcoLine-Geschäft oder Servicecenter. Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt in der Originalverpackung oder in einer Verpackung befindet, die einen gleichwertigen Schutz bietet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website: EcoLine.eco.

Wo gilt die Garantie?

Diese Garantie gilt nur in den Vereinigten Staaten und Europa für den Erstkäufer in dem Land, in dem der ursprüngliche Kauf getätigt wurde.

Was deckt die Garantie nicht ab?

Diese Garantie gilt nicht für:

- Kundeneinweisung/-schulung
- Installation
- Setup-Anpassungen
- Kosmetische Schäden
- Schäden durch Umwelteinflüsse wie Stürme, Blitzschlag und Stromstöße
- Unfallschäden
- Missbrauch
- Nachlässigkeit
- Gewerbliche Nutzung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung in einem geschäftlichen Umfeld oder in Gemeinschaftsbereichen einer Wohnung oder eines Eigentumswohnungskomplexes oder eine andere nicht-private Nutzung
- Änderungen an einem Teil des Produkts, einschließlich der Antenne
- Bildschirmschäden durch statische (nicht bewegte) Bilder, die über einen längeren Zeitraum aufgetragen werden (Burn-In)
- Schäden durch unsachgemäße Bedienung oder Wartung
- Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromversorgung
- Reparaturversuch durch eine Person, die nicht von EcoLine zur Wartung des Produkts autorisiert

wurde

- Produkte, die "wie besehen" oder "mit allen Fehlern" verkauft werden
- Verbrauchsmaterialien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Batterien
- Produkte, bei denen die werkseitig angebrachte Seriennummer geändert oder entfernt wurde
- Verlust oder Diebstahl des Produkts oder eines Teils des Produkts
- Bildschirme mit bis zu drei (3) Pixelfehlern in einem kleinen Bereich oder bis zu fünf (5) Pixelfehlern in der gesamten Anzeige
- Ausfälle oder Schäden, die durch den Kontakt mit Flüssigkeiten, Gelen oder Pasten verursacht werden

Verzichtserklärung:

Die Reparatur oder der Ersatz, wie im Rahmen dieser Garantie vorgesehen, ist Ihr ausschließliches Rechtsmittel bei Garantieverletzung. EcoLine haftet nicht für zufällige oder Folgeschäden aufgrund der Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie für dieses Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust, Nutzungsausfall des Produkts, entgangene Geschäfte oder entgangene Gewinne. EcoLine gibt keine weiteren ausdrücklichen Garantien in Bezug auf das Produkt, und alle ausdrücklichen und stillschweigenden

Garantien für das Produkt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, sind auf die oben genannte Garantiezeit beschränkt. In einigen Regionen sind Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie möglicherweise nicht zulässig, sodass die obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die je nach Region variieren.

7. FAQ zu EcoLine-Ladegeräten

Welchen Tipp sollte ich für meinen Laptop verwenden?

Sie können den richtigen Tipp für Ihren Laptop ermitteln, indem Sie unseren Kompatibilitätsleitfaden auf der EcoLine-Website unter EcoLine.eco besuchen. Suchen Sie dort die Marke und das Modell Ihres Laptops, um den entsprechenden Tipp zu identifizieren. Wenn Sie Ihr Modell nicht finden können, wenden Sie sich bitte an den EcoLine-Support, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Was ist, wenn mein Trinkgeld nicht im Paket enthalten ist?

Wenn die kompatible Spitze für Ihren Laptop nicht im Lieferumfang enthalten ist, wenden Sie sich bitte an den EcoLine-Support, um die richtige Spitze anzufordern.

Wie verbinde ich die Spitze mit dem Ladekabel?

Nachdem Sie die richtige Spitze ausgewählt haben, richten Sie den Grat an der Innenseite der Spitze an der Nut am Stecker des Ausgangskabels aus. Stellen Sie sicher, dass die Stifte in der Spitze mit den Löchern im Kabel ausgerichtet sind. Schieben Sie die Spitze fest auf das Kabel, bis kein Spalt mehr entsteht.

Welche Laptops sind mit diesem Ladegerät kompatibel?

Eine Vielzahl von Laptops ist mit EcoLine-Ladegeräten kompatibel. Besuchen Sie unsere Website unter EcoLine.eco für die vollständige Liste der kompatiblen Modelle.

Warum passt die Spitze nicht auf meinen Laptop?

Wenn die Spitze nicht in Ihren Laptop passt, überprüfen Sie anhand der Kompatibilitätsinformationen auf unserer Website, ob Sie die richtige Spitze ausgewählt haben. Die Spitze sollte genau in die DC-Eingangsbuchse Ihres Laptops passen. Vermeiden Sie es, das Trinkgeld zu drücken; Wenn weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den EcoLine-Support.

Schadet die Verwendung einer falschen Spitze meinem Laptop?

Es ist wichtig, die richtige Spitze zu verwenden, die speziell für Ihren Laptop entwickelt wurde, um Leistungsprobleme oder Schäden zu vermeiden. Die Verwendung einer falschen Spitze kann zu Ladeproblemen, Stromausfällen oder Fehlermeldungen führen. Bestätigen Sie die Kompatibilität auf unserer Website oder wenden Sie sich an den EcoLine-Support.

Mein Laptop benötigt weniger Strom als die maximale Leistung des Ladegeräts. Wird mein Laptop dadurch beschädigt?

Nein, EcoLine-Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie sich an den Strombedarf Ihres Laptops anpassen und liefern nur die erforderliche Menge an Strom bis zur maximalen Wattzahl des jeweiligen Adaptermodells.

Mein Laptop benötigt mehr Strom als die maximale Leistung des Ladegeräts. Kann ich dieses Ladegerät trotzdem verwenden?

Die Verwendung eines Ladegeräts mit einer geringeren Wattzahl als dem, was Ihr Laptop benötigt, kann zu unzureichender Leistung führen, was zu Ladeproblemen oder möglichen Schäden am Ladegerät führt. Es wird empfohlen, ein Ladegerät zu verwenden, das den Stromanforderungen Ihres Laptops entspricht oder diese

übertrifft.

Das Ladegerät fühlt sich während des Gebrauchs warm an. Ist das normal?

Ja, eine leichte Wärme während des Gebrauchs ist normal. Stellen Sie das Ladegerät an einem gut belüfteten Ort auf, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Wird Energie verschwendet, wenn man das Ladegerät eingesteckt lässt?

EcoLine-Ladegeräte sind energieeffizient und so konzipiert, dass sie Strom sparen. Wenn das Ladegerät ohne aktive Verbindung zu einem Gerät eingesteckt bleibt, verbraucht es weniger als 0,5 Watt Strom.

8. Kontaktieren Sie EcoLine

Für Anfragen oder Unterstützung besuchen Sie bitte unsere Website unter EcoLine.eco oder verwenden Sie das dort verfügbare Kontaktformular.

EcoLine
Krümmung 4
4906 CR Oosterhout
Niederlande

© EcoLine 2024. Alle Rechte vorbehalten.